

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation. Il logo SD è un marchio del suo proprietario.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: dicembre 2012

Numero di parte del documento: 708957– 061

Avviso per il prodotto

In questa guida vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Termini della licenza software

Installando, duplicando, scaricando o altrimenti utilizzando qualsiasi prodotto software preinstallato su questo computer, l'utente accetta di essere vincolato dai termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) HP. Se non si accettano le condizioni di licenza, restituire il prodotto inutilizzato (hardware e software) entro 14 giorni per ottenere il rimborso alle condizioni in vigore presso il luogo d'acquisto.

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un completo risarcimento del computer, rivolgersi al punto di vendita locale (il rivenditore).

Avviso di sicurezza

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di ustioni per l'utente o il surriscaldamento per il computer, non utilizzare quest'ultimo tenendolo sulle ginocchia e non ostruirne le prese d'aria. Utilizzare il dispositivo solo su una superficie rigida e piana. Accertarsi che il flusso d'aria non venga bloccato da altre superfici rigide quali una stampante opzionale adiacente, né da altre superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Accertarsi inoltre che durante il funzionamento del dispositivo, l'adattatore CA non sia a contatto con la pelle o con superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Il computer e l'adattatore CA rispettano i limiti di temperatura delle superfici accessibili dall'utente stabiliti dagli standard internazionali per la sicurezza delle apparecchiature informatiche (IEC 60950).

Sommario

1	Informazioni introduttive	1
	Procedure consigliate	1
	Attività divertenti	1
	Altre risorse HP	2
2	Apprendimento delle funzionalità del computer	4
	Individuazione delle informazioni su software e hardware	
	Individuazione dell'hardware	
	Individuazione del software	
	Lato destro	
	Lato sinistro	
	Display	
	Parte superiore	
	TouchPad	
	Spie	10
	Pulsanti e altoparlanti	11
	Tasti	12
	Parte inferiore	13
	Etichette	13
3	Connessione alla rete	15
	Connessione a una rete wireless	15
	Utilizzo dei controlli wireless	15
	Utilizzo del pulsante wireless	15
	Utilizzo dei controlli del sistema operativo	15
	Utilizzo di una rete WLAN	16
	Utilizzo di un provider di servizi Internet	16
	Configurazione di una WLAN	17
	Configurazione di un router wireless	17
	Protezione della rete WLAN	17
	Collegamento a una WLAN	18
	Utilizzo dei dispositivi wireless Bluetooth (solo in determinati modelli)	18
	Connessione a una rete cablata	
	Connessione a una LAN (Local Area Network)	19

4 Uso delle funzionalità di intrattenimento	20
Utilizzo della webcam	21
Audio	21
Collegamento di altoparlanti	22
Collegamento di cuffie	22
Collegamento di un microfono	22
Controllo del suono	22
Video	23
Collegamento di un dispositivo HDMI	23
Configurazione delle impostazioni audio	24
Gestione di foto, file video e audio	24
5 Navigazione utilizzando movimenti tattili, dispositivi di puntamento e tastiera	25
Utilizzo del TouchPad	25
Movimenti supportati dal TouchPad	26
Tocco	26
Scorrimento	27
Zoom manuale	27
Sfioramenti sui bordi	28
Sfioramento dal bordo destro	28
Sfioramento dal bordo superiore	28
Sfioramento dal bordo sinistro	29
Uso dei gesti sullo schermo tattile (solo in determinati modelli)	29
Scorrimento con un dito	30
Тоссо	30
Zoom manuale/estensione	31
Rotazione (solo in determinati modelli)	31
Sfioramenti sui bordi	32
Sfioramento dal bordo destro	32
Sfioramento dal bordo sinistro	32
Sfioramento dal bordo superiore e inferiore	33
Utilizzo di tastiera e mouse	33
Utilizzo dei tasti	34
Utilizzo dei tasti azione	34
Utilizzo dei tasti di scelta rapida di Microsoft Windows 8	35
Utilizzo dei tasti di scelta rapida	35
Tastierino numerico integrato	36
6 Gestione dell'alimentazione	37
Avvio della modalità di ibernazione o sospensione	37

	Intel Smart Response Technology (solo in determinati modelli)	37
	Avvio e uscita dalla modalità di sospensione	38
	Attivazione e uscita dalla modalità di ibernazione avviata dall'utente	38
	Configurazione della protezione mediante password alla riattivazione	38
	Indicatore di carica e impostazioni di alimentazione	39
	Selezione di una combinazione per il risparmio di energia	39
	Funzionamento a batteria	39
	Rimozione di una batteria sostituibile dall'utente	40
	Individuazione delle informazioni sulla batteria	40
	Risparmio della batteria	41
	Identificazione dei livelli di batteria in esaurimento	41
	Risoluzione del livello di batteria in esaurimento	41
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando è disponibile l'alimentazione esterna	41
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è disponibile una fonte di alimentazione	41
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è possibile uscire dalla modalità ibernazione	42
	Conservazione di una batteria sostituibile dall'utente	42
	Smaltimento di una batteria sostituibile dall'utente	42
	Sostituzione di una batteria sostituibile dall'utente	42
	Funzionamento con alimentazione CA esterna	42
	Risoluzione dei problemi di alimentazione	43
	HP CoolSense (solo in determinati modelli)	43
	Arresto (spegnimento) del computer	44
7 G e	estione e condivisione delle informazioni	
	Utilizzo di un dispositivo USB	
	Collegamento di un dispositivo USB	
	Rimozione di un dispositivo USB	
	Collegamento di un dispositivo USB alimentato	
	Inserimento e rimozione di una scheda di archiviazione digitale	
	Condivisione di dati e unità e accesso al software	48
8 Ge	estione del computer	
	Ottimizzazione delle prestazioni	
	Utilizzo di HP 3D DriveGuard	
	Utilizzo dell'utilità di deframmentazione dischi	
	Utilizzo della pulizia disco	
	Aggiornamento di programmi e driver	
	Pulizia del computer	50

Pulizia di display, parti laterali e coperchio	50
Pulizia di TouchPad e tastiera	51
Trasporto o spedizione del computer	51
9 Protezione di dati e computer	53
Utilizzo di password	53
Impostazione delle password in Windows	54
Impostazione delle password nell'Utilità di configurazione (BIOS)	54
Utilizzo del software Internet Security	55
Uso di software antivirus	55
Utilizzo di software firewall	55
Installazione degli aggiornamenti del software	55
Installazione degli aggiornamenti di Windows	55
Installazione di aggiornamenti software di HP e terze parti	56
Protezione della rete wireless	56
Backup di applicazioni e dati	56
10 Setup Utility (BIOS) e Diagnostica di sistema	57
Avvio di Setup Utility (BIOS)	57
Aggiornamento del BIOS	57
Determinazione della versione del BIOS	57
Download di un aggiornamento del BIOS	
Utilizzo di System Diagnostics (Diagnostica di sistema)	58
11 Backup e ripristino	
Creazione di supporti di ripristino e backup	60
Creazione di supporti di ripristino HP	61
Ripristino	62
Uso dell'aggiornamento di Windows per un ripristino semplice e rapido	63
Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)	63
Ripristino utilizzando HP Recovery Manager	64
Informazioni importanti	64
Utilizzo della partizione di ripristino HP per ripristinare un'immagine minimizzata (solo in determinati modelli)	64
Uso del supporto di ripristino HP per il ripristino	
Modifica dell'ordine di avvio del computer	
Rimozione della partizione di ripristino HP	
12 Specifiche tecniche	67
Alimentazione	67

Ambiente operativo	67
13 Scarica elettrostatica	69
Indice analitico	70

1 Informazioni introduttive

Questo computer è uno strumento potente concepito per migliorare le prestazioni sia nel lavoro che nel tempo libero. Per sfruttare al massimo il computer in uso, leggere le informazioni contenute in questo capitolo relative alle procedure consigliate dopo l'impostazione, alle attività divertenti da eseguire con il computer e alle ulteriori risorse disponibili.

Procedure consigliate

Dopo aver configurato e registrato il computer, si consiglia di eseguire i passaggi riportati di seguito per sfruttare al meglio il proprio investimento:

- Prendersi qualche minuto per sfogliare la *Guida introduttiva a Windows* 8 per esplorare le nuove funzionalità di Windows®.
 - SUGGERIMENTO: Per tornare rapidamente alla schermata Start del computer da una app aperta o dal desktop, premere il tasto Windows sulla tastiera. Premendo di nuovo il tasto Windows si torna alla schermata precedente.
- Collegare il computer a una rete wireless o cablata se non lo si è ancora fatto. Per i dettagli, vedere Connessione alla rete a pagina 15.
- Acquisire familiarità con l'hardware e il software del computer. Per ulteriori informazioni, consultare <u>Apprendimento delle funzionalità del computer a pagina 4</u> e <u>Uso delle funzionalità</u> di intrattenimento a pagina 20.
- Aggiornare o acquistare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare <u>Uso di</u> software antivirus a pagina 55.
- Eseguire il backup dell'unità disco rigido creando dischi di ripristino o un'unità flash di ripristino. Vedere Backup e ripristino a pagina 60.

Attività divertenti

- È possibile vedere un video di YouTube sul computer, ma anche collegare il computer a un televisore o a una console di gioco. Vedere Collegamento di un dispositivo HDMI a pagina 23.
- Con il computer si può ascoltare musica, ma anche eseguire lo streaming live della radio al computer e ascoltare musica o programmi radiofonici da tutto il mondo. Vedere <u>Audio</u> <u>a pagina 21</u>.
- Utilizzare il TouchPad e i nuovi movimenti tattili di Windows 8 per il preciso controllo di immagini e testi. Vedere <u>Movimenti supportati dal TouchPad a pagina 26</u> e <u>Uso dei gesti sullo schermo</u> tattile (solo in determinati modelli) a pagina 29.

Altre risorse HP

Dopo aver letto le *Istruzioni di installazione* per accendere il computer e dopo aver individuato la presente guida, utilizzare questa tabella per dettagli sul prodotto, informazioni procedurali e molto altro ancora.

Risorsa	Sommario	
Istruzioni di installazione	 Panoramica delle funzionalità e dell'impostazione del computer. 	
Guida introduttiva a Windows 8	Panoramica dell'uso e della navigazione con Windows 8.	
Guida e supporto tecnico Per accedere a Guida e supporto tecnico, nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare Guida e supporto tecnico . Per il supporto negli Stati Uniti, vedere http://www.hp.com/go/contactHP . Per assistenza in tutto il mondo, vedere http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	 Un'ampia gamma di informazioni procedurali e di consigli s risoluzione dei problemi. 	sulla
Guida alla sicurezza e al comfort Per accedere a questa guida, selezionare l'app HP Support Assistant nella schermata Start, selezionare Computer, quindi Guide per l'utente oppure andare a http://www.hp.com/ergo .	 Corretta configurazione della postazione di lavoro. Indicazioni per la postura e le abitudini di lavoro per ottimizzare il comfort e diminuire i rischi di lesioni. Informazioni sulla sicurezza meccanica ed elettrica. 	
Assistenza internazionale Per ricevere assistenza nella propria lingua, andare a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	 Chattare in linea con un tecnico HP. Assistenza tramite e-mail. Individuare i numeri telefonici dell'assistenza. Individuare un centro di assistenza HP. 	
Normative e avvisi di sicurezza e ambientali Per accedere a questa guida selezionare HP Support Assistant dalla schermata Start, scegliere Risorse del computer, quindi Guide per l'utente.	 Avvisi importanti sulle normative, incluse le informazioni su smaltimento corretto della batteria. 	ıllo

Risorsa Sommario

Garanzia limitata*

Informazioni sulla garanzia specifiche di questo computer.

Per accedere a questa guida, selezionare l'app **HP Support Assistant** nella schermata Start, selezionare **Computer**, quindi **Garanzia e servizi** oppure andare a http://www.hp.com/go/orderdocuments.

*La garanzia limitata HP espressamente fornita per il prodotto è disponibile nelle guide per l'utente installate nel computer e/ o nel CD/DVD incluso nella confezione. In alcuni paesi/regioni, HP può fornire una Garanzia limitata HP nella confezione. Nei paesi/regioni ove la garanzia non è fornita in formato cartaceo, è possibile richiedere una copia stampata a http://www.hp.com/go/orderdocuments o scrivere al seguente indirizzo:

- America del Nord: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
- Europa, Medio Oriente, Africa: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
- Asia Pacifico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Quando si richiede una copia stampata della garanzia, includere numero di prodotto, periodo di garanzia (indicato sull'etichetta di identificazione), nome e indirizzo postale.

IMPORTANTE: NON restituire il prodotto ad HP agli indirizzi indicati sopra. Per il supporto negli Stati Uniti, vedere http://www.hp.com/go/contactHP. Per assistenza in tutto il mondo, vedere http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

2 Apprendimento delle funzionalità del computer

Individuazione delle informazioni su software e hardware

Individuazione dell'hardware


Per visualizzare un elenco di tutti i componenti hardware installati sul computer, procedere come segue:

- 1. Dalla schermata Start, digitare pannello, quindi selezionare Pannello di controllo.
- Selezionare Sistema e sicurezza, quindi nell'area Sistema, selezionare Gestione dispositivi.
 Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi installati sul computer.

Individuazione del software

▲ Per scoprire quali software sono installati sul computer, dalla schermata Start fare clic con il tasto destro del mouse o sfiorare dal bordo superiore del TouchPad per visualizzare le app, quindi selezionare l'icona **Tutte le app**.


Lato destro

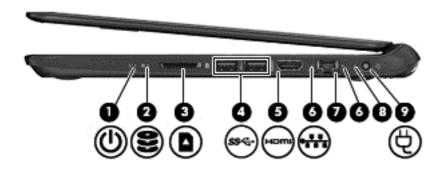

Componente			Descrizione
(1)	۲ls	Spia di alimentazione	Bianca: il computer è acceso.
	O		 Bianca lampeggiante: il computer si trova nella modalità di sospensione, che consente di risparmiare energia. Lo schermo e altri componenti non necessari vengono spenti.
			 Spenta: il computer è spento o in stato di ibernazione. L'ibernazione è la modalità che consente il massimo risparmio di energia.
			NOTA: Per determinati modelli, la funzionalità Intel® Rapid Start Technology è abilitata per impostazione predefinita. Rapid Start Technology consente di ripristinare rapidamente il computer da un periodo di inattività. Per ulteriori informazioni, vedere Intel Smart Response Technology (solo in determinati modelli) a pagina 37.
(2)	8	Spia dell'unità disco rigido	 Bianca lampeggiante: è in corso l'accesso all'unità disco rigido.
			 Arancione: HP 3D DriveGuard ha messo temporaneamente in attesa l'unità disco rigido.
			NOTA: Per informazioni su HP 3D DriveGuard, consultare <u>Utilizzo di HP 3D DriveGuard</u> a pagina 49.
(3)	n	Slot per supporti digitali	Supporta i seguenti formati di schede digitali:
			Scheda di memoria SD (Secure Digital)
			 Scheda di memoria SDxC (Secure Digital Extended Capacity) a capacità estesa
			 Scheda di memoria SDHC (Secure Digital High Capacity) ad alta capacità
			MultiMediaCard (MMC)
(4)	ss⇔	Porte USB 3.0 (2)	Consentono di collegare dispositivi opzionali USB 3.0 e assicurano prestazioni di alimentazione USB ottimizzate.
			NOTA: Per informazioni sui diversi tipi di porte USB, consultare <u>Utilizzo di un dispositivo USB a pagina 45</u> .
(5)	наті	Porta HDMI	Consente di collegare un dispositivo audio o video opzionale come ad esempio un televisore ad alta definizione o qualsiasi dispositivo audio o digitale compatibile.
(6)		Spie jack RJ-45 (rete)	Bianca: il computer è collegato alla rete.
			 Arancione lampeggiante: trasferimento dei dati in corso.
			NOTA: Quando entrambe le spie sono spente, il computer è connesso a una rete.
(7)	***	Jack RJ-45 (rete)	Consente di collegare un cavo di rete.

Componente			Descrizione	
(8)		Spia adattatore CA	 Bianca: l'adattatore CA è collegato e la batteria è carica. 	
			Bianca lampeggiante: la batteria è quasi scarica.	
			 Arancione: l'adattatore CA è collegato e la batteria è in fase di carica. 	
			Spenta: il computer è alimentato a CC.	
(9)	Ą	Connettore di alimentazione	Consente di collegare un adattatore CA.	

Lato sinistro

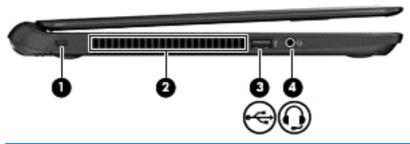

Componente		Descrizione
(1)	Attacco per cavo di sicurezza	Consente di collegare al computer un cavo di sicurezza opzionale.
		NOTA: Sebbene funga da deterrente, il cavo di sicurezza non è tuttavia in grado di impedire la manomissione o il furto del computer.
(2)	Presa d'aria	Consente il raffreddamento dei componenti interni mediante un flusso d'aria.
		NOTA: La ventola del computer si attiva automaticamente per raffreddare i componenti interni ed evitarne il surriscaldamento. È normale che la ventola interna si attivi e disattivi periodicamente durante l'utilizzo del computer.

Componente			Descrizione
(3)	•	Porta USB 2.0	Consente di collegare un dispositivo USB opzionale.
			NOTA: Per informazioni sui diversi tipi di porte USB, consultare <u>Utilizzo di un dispositivo USB a pagina 45</u> .
(4)	O	Jack uscita audio (cuffie) / jack ingresso audio (microfono)	Consente di collegare altoparlanti stereo alimentati, cuffie, auricolari o cuffie auricolari con microfono opzionali o un cavo audio di un televisore. Il jack non supporta dispositivi opzionali dotati solo della funzione microfono.
			AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare Normative e avvisi di sicurezza e ambientali.
			NOTA: Quando un dispositivo è collegato al jack, gli altoparlanti del computer vengono disattivati.
			NOTA: Assicurarsi che il cavo del dispositivo sia fornito di un connettore a 4 conduttori che supporti sia l'uscita audio (cuffie) che l'ingresso audio (microfono).

Display




Componente		Descrizione
(1)	Antenne WLAN (2)*	Inviano e ricevono i segnali wireless per comunicare con reti WLAN (Wireless Local Area Network).
(2)	Spia della webcam	Accesa: la webcam è in uso.

Componente		Descrizione
(3)	Webcam HP TrueVision HD	Consente di registrare video, scattare fotografie, eseguire chat online e conferenze tramite video streaming.
		Per avviare la webcam dalla schermata Start, digitare c , quindi selezionare CyberLink YouCam dall'elenco delle app.
(4)	Microfono interno	Consente di registrare il suono.

^{*}Le antenne non sono visibili dall'esterno del computer. Per consentire una trasmissione ottimale, evitare di ostruire l'area intorno alle antenne. Per conoscere gli avvisi sulla conformità wireless, consultare la sezione *Normative e avvisi di sicurezza e ambientali* relativa al proprio Paese o regione. Per accedere a questa guida selezionare **HP Support Assistant** dalla schermata Start, scegliere **Risorse del computer**, quindi **Guide per l'utente**.


Parte superiore

TouchPad

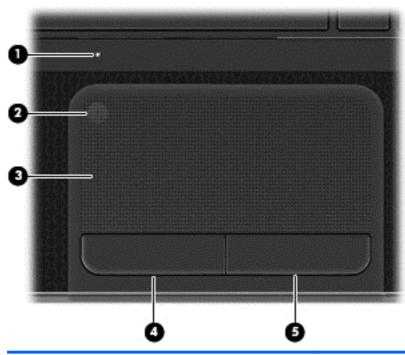

Componente		Descrizione	
(1)	Spia del TouchPad	Arancione: il TouchPad è disattivato.Spenta: il TouchPad è attivato.	
(2)	TouchPad, pulsante di attivazione/	Consente di attivare o di disattivare il TouchPad.	
	disattivazione		
(3)	Zona del TouchPad	Consente di spostare il puntatore su schermo e di selezionare o attivare gli elementi sullo schermo.	
		NOTA: Il TouchPad supporta anche i movimenti di sfioramento sui bordi Per ulteriori informazioni, vedere Navigazione utilizzando movimenti tattili, dispositivi di puntamento e tastiera a pagina 25.	
(4)	Pulsante sinistro del TouchPad	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.	
(5)	Pulsante sinistro del TouchPad	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.	

Spie

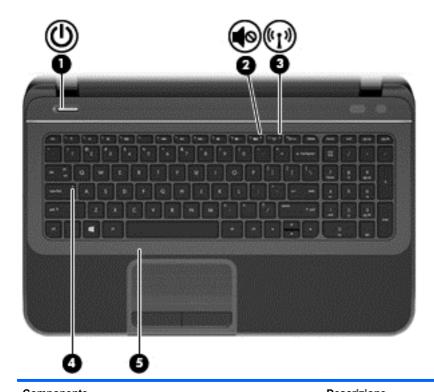

Componente			Descrizione	
(1)	ሀ	Spia di alimentazione	Bianca: il computer è acceso.	
			 Bianca lampeggiante: il computer si trova nella modalità di sospensione, che consente di risparmiare energia. Lo schermo e altri componenti non necessari vengono spenti. 	
			 Spenta: il computer è spento o in stato di ibernazione. L'ibernazione è la modalità che consente il massimo risparmio di energia. 	
			NOTA: Per determinati modelli, la funzionalità Intel® Rapid Start Technology è abilitata per impostazione predefinita. Rapid Start Technology consente di ripristinare rapidamente il computer da un periodo di inattività. Per ulteriori informazioni, vedere Intel Smart Response Technology (solo in determinati modelli) a pagina 37.	
(2)	4 ◎	Spia di disattivazione dell'audio	Arancione: l'audio del computer è disattivato.	
	• •		Spenta: l'audio del computer è attivato.	
(3)	((I ₎)	Spia wireless	 Bianca: un dispositivo wireless integrato, come un dispositivo WLAN (Wireless Local Area Network) e/o un dispositivo Bluetooth®, è attivo. 	
			Arancione: tutti i dispositivi wireless sono disattivati.	
(4)		Spia bloc maiusc	Bianca: bloc num è attivato, pertanto tutti i caratteri saranno in maiuscolo.	
(5)		Spia del TouchPad	Arancione: il TouchPad è disattivato.	
			Spenta: il TouchPad è attivato.	

Pulsanti e altoparlanti



Componente

(1)

மு

Pulsante di alimentazione

Descrizione

- Se il computer è spento, premere il pulsante per accendere il computer.
- Se il computer è acceso, premere brevemente il pulsante per avviare lo stato di sospensione (disabilitato per impostazione predefinita).
- Se il computer è in stato di sospensione, premere brevemente il pulsante per disattivare questo stato.
- Se il computer è in stato di ibernazione, premere brevemente il pulsante per disattivare questo stato.

ATTENZIONE: Se si tiene premuto il pulsante di alimentazione, i dati non salvati andranno persi.

Se il computer non risponde ed è impossibile utilizzare le procedure di spegnimento di Microsoft® Windows®, tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi per spegnere il computer.

NOTA: Per determinati modelli, la funzionalità Intel® Rapid Start Technology è abilitata per impostazione predefinita. Rapid Start Technology consente di ripristinare rapidamente il computer da un periodo di inattività. Per ulteriori informazioni, vedere Intel Smart Response Technology (solo in determinati modelli) a pagina 37.


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di risparmio energia:

- 1. Dalla schermata Start, digitare energia.
- Fare clic su Impostazioni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia o vedere Gestione dell'alimentazione a pagina 37.

(2) Altoparlanti (2)


Producono il suono.

Tasti

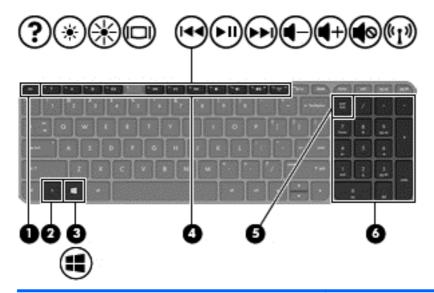

Componente		Descrizione	
(1)	Tasto esc	Quando premuto in combinazione con il tasto fn, visualizza le informazioni di sistema.	
(2)	Tasto fn	Quando premuto in combinazione con il tasto esc, consente di visualizzare le informazioni di sistema.	
(3)	Tasto Windows	Consente di tornare alla schermata Start da una app aperta o dal desktop di Windows.	
		NOTA: Premendo di nuovo il tasto Windows si torna alla schermata precedente.	
(4)	Tasti azione	Esegue le funzioni di sistema utilizzate più di frequente.	
(5)	Tasto bloc num	Controlla il funzionamento del tastierino numerico integrato. Premere il tasto per passare dalla funzione numerica standard di un tastierino esterno (impostazione predefinita) alla funzione di navigazione (indicata dalle frecce direzionali sui tasti) e viceversa.	
		NOTA: Al riavvio del computer verrà ripristinata la funzione del tastierino che era attiva allo spegnimento del computer.	
(6)	Tastierino numerico integrato	Per impostazione predefinita, funziona come un tastierino numerico esterno. Per alternare la funzione numerica alla funzione di navigazione (indicata dalle frecce direzionali sui tasti), premere il tasto bloc num.	

Parte inferiore

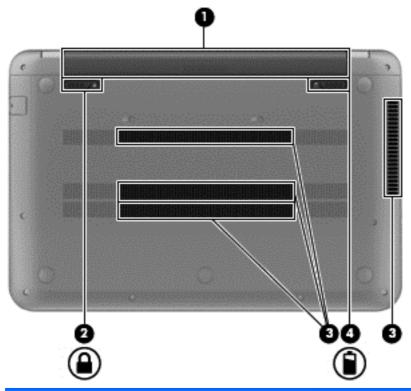


Componente			Descrizione	
(1)		Alloggiamento della batteria	Contiene la batteria.	
(2)	<u></u>	Blocco batteria	Consente di bloccare e sbloccare la batteria.	
(3)		Prese d'aria (4)	Consentono il raffreddamento dei componenti interni. NOTA: La ventola del computer si attiva automaticamente per raffreddare i componenti interni ed evitarne il surriscaldamento. È normale che la ventola interna si attivi e disattivi periodicamente durante l'utilizzo del computer.	
(4)		Levetta di rilascio della batteria	Consente il rilascio della batteria dal relativo alloggiamento.	

Etichette

Le etichette apposte sul computer forniscono le informazioni necessarie per la risoluzione dei problemi relativi al sistema o per l'uso del computer all'estero. Le etichette sono apposte in punti facilmente accessibili.

Etichetta di identificazione: fornisce importanti informazioni compresi:

NOTA: L'etichetta potrebbe risultare leggermente diversa da quella raffigurata nelle illustrazioni di questa sezione.

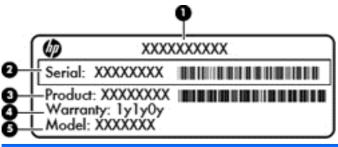

Componente		
(1)	Nome prodotto	
(2)	Numero di serie	
(3)	Numero prodotto	
(4)	Periodo di garanzia	
(5)	Descrizione modello (solo in determinati modelli)	

Quando si contatta l'assistenza, assicurarsi di avere queste informazioni a portata di mano. L'etichetta di identificazione si trova sulla parte inferiore del computer.

- Etichetta delle normative: fornisce informazioni sulle normative riguardanti il computer L'etichetta delle normative si trova sulla parte inferiore del computer.
- Etichetta o etichette delle approvazioni wireless: contengono informazioni sui dispositivi wireless
 e i marchi di approvazione di alcuni dei Paesi o regioni in cui l'uso di tali dispositivi è stato
 omologato. Questo modello include uno o più dispositivi wireless; Una o più etichette di
 certificazione sono incluse con il computer. Queste informazioni possono essere necessarie
 quando ci si trova all'estero. L'etichetta delle approvazioni wireless si trova sulla parte inferiore
 del computer.

3 Connessione alla rete

Il computer può essere portato con sé in qualsiasi località, ma anche da casa, è possibile esplorare il mondo e accedere alle informazioni di milioni di siti Web tramite una connessione di rete wireless o cablata. Nel presente capitolo viene descritto come eseguire gueste connessioni.

Connessione a una rete wireless

La tecnologia wireless consente il trasferimento di dati tramite onde radio e non via cavo. Il computer potrebbe essere dotato di uno o più dei seguenti dispositivi wireless:

- Un dispositivo wireless WLAN (Wireless Local Area Network): collega il computer a reti locali
 wireless (denominate comunemente reti Wi-Fi, LAN wireless o WLAN) disponibili nell'ambiente
 di lavoro, a casa e in luoghi pubblici come aeroporti, ristoranti, bar, hotel e università. In una
 WLAN, il dispositivo mobile wireless del computer comunica con un router wireless o un punto di
 accesso wireless.
- Dispositivo Bluetooth: crea una rete PAN (Personal Area Network) per collegarsi ad altri dispositivi Bluetooth, ad esempio computer, telefoni, stampanti, auricolari, altoparlanti e fotocamere. In una PAN, ogni dispositivo comunica direttamente con gli altri dispositivi, che devono essere relativamente vicini, in genere entro 10 metri l'uno dall'altro.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia wireless, consultare le informazioni e i collegamenti ai siti Web presenti in Guida e supporto tecnico. Dalla schermata Start, digitare g, quindi selezionare **Guida** e supporto tecnico.

Utilizzo dei controlli wireless

I dispositivi wireless di cui è dotato il computer possono essere controllati in uno dei seguenti modi:

- Pulsante wireless, dispositivo di attivazione o tasto wireless (indicato in questo capitolo come pulsante wireless)
- Controlli del sistema operativo

Utilizzo del pulsante wireless

Il computer è dotato di un pulsante wireless, di uno o più dispositivi wireless e di una spia wireless. Per impostazione predefinita, tutti i dispositivi wireless del computer sono abilitati e la spia wireless si accende (di colore bianco) quando si accende il computer.

La spia wireless indica lo stato di alimentazione complessivo dei dispositivi wireless, non quello dei singoli dispositivi. Se la spia è bianca, è acceso almeno un dispositivo wireless. Se la spia è di colore arancione, tutti i dispositivi wireless sono disattivati.

Poiché per impostazione predefinita tutti i dispositivi wireless del computer sono abilitati, è possibile utilizzare il pulsante wireless per accendere o spegnere simultaneamente i dispositivi wireless.

Utilizzo dei controlli del sistema operativo

Il Centro connessioni di rete e condivisione consente di configurare una connessione o una rete, eseguire la connessione a una rete, gestire le reti wireless, diagnosticare e risolvere i problemi correlati alla rete.

Per utilizzare i controlli del sistema operativo:

- Dalla schermata Start, digitare r, quindi selezionare Impostazioni.
- Digitare reti e condivisione nella casella di ricerca, quindi selezionare Centro connessioni di rete e condivisione.

Per ulteriori informazioni, dalla schermata iniziale, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Utilizzo di una rete WLAN

Con un dispositivo WLAN, è possibile accedere a una rete locale (WLAN) composta da altri computer e accessori, collegati tra loro mediante un router wireless o un punto di accesso wireless.

NOTA: In questo contesto, i termini *punto di accesso wireless* e *router wireless* hanno spesso lo stesso significato.

- Una rete WLAN su vasta scala, come una WLAN aziendale o pubblica, in genere utilizza punti di
 accesso wireless con spazio sufficiente per un elevato numero di computer e accessori e può
 separare funzioni di rete critiche.
- Una WLAN domestica o di un piccolo ufficio in genere utilizza un router wireless, che consente a numerosi computer wireless e cablati di condividere connessione Internet, stampante e file senza ricorrere a ulteriori componenti hardware e software.

Per utilizzare il dispositivo WLAN del computer, è necessario effettuare la connessione all'infrastruttura WLAN (offerta da un fornitore di servizi o una rete pubblica o aziendale).

Utilizzo di un provider di servizi Internet

Quando si configura un accesso Internet di tipo domestico, è necessario creare un account con un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider). Rivolgersi a un ISP locale per acquistare modem e servizio Internet. l'ISP fornirà l'assistenza necessaria per impostare il modem, installare un cavo di rete per collegare il computer wireless al modem ed eseguire il test del servizio Internet.

NOTA: L'ISP fornirà inoltre un ID utente e una password per accedere a Internet. Annotare queste informazioni e conservarle in un luogo sicuro.


Configurazione di una WLAN

Per installare una WLAN e collegarsi a Internet, è necessario disporre delle seguenti apparecchiature:

- Un modem a banda larga (DSL o via cavo) (1) e un servizio Internet ad alta velocità fornito a pagamento da un provider Internet
- Un router wireless (2) (da acquistare separatamente)
- Un computer wireless (3)

NOTA: Alcuni modem dispongono di router wireless integrato. Rivolgersi all'ISP per determinare il tipo di modem fornito.

L'illustrazione seguente mostra un esempio di rete wireless connessa a Internet.

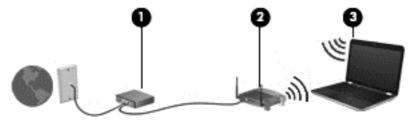

Successivamente, alla rete si potranno collegare ulteriori computer wireless e cablati per l'accesso a Internet.

Per istruzioni sulla configurazione della WLAN, consultare le informazioni fornite dal produttore del router o dal proprio ISP.

Configurazione di un router wireless

Per istruzioni sulla configurazione della WLAN, consultare le informazioni fornite dal produttore del router o dal proprio ISP.

NOTA: Si consiglia di collegare inizialmente il nuovo computer wireless al router utilizzando il cavo di rete fornito con il router. Una volta stabilita la connessione a Internet, è possibile scollegare il cavo e accedere quindi a Internet tramite la rete wireless.

Protezione della rete WLAN

Quando si crea una rete WLAN o si accede a una WLAN esistente, abilitare sempre le funzionalità di protezione per proteggere la rete dall'accesso non autorizzato. Le reti WLAN in aree pubbliche (hotspot), come bar e aeroporti, potrebbero non garantire alcun tipo di protezione. Chi preferisce non esporre il proprio computer a minacce di varia natura durante la connessione a un hotspot, è opportuno che si limiti all'invio di e-mail e all'esplorazione del Web, senza eseguire operazioni di particolare riservatezza.

I segnali radio wireless vengono trasmessi al di fuori della rete, quindi altri dispositivi WLAN possono intercettare segnali non protetti. Tuttavia, è possibile prendere le precauzioni seguenti per proteggere la rete WLAN:

Utilizzare un firewall.

Un firewall controlla i dati e le richieste di dati che vengono inviati alla rete, eliminando gli elementi di dubbia origine. Sul mercato sono disponibili firewall sia software che hardware. Su alcune reti si utilizzano entrambi i tipi in combinazione.

Utilizzare la crittografia wireless.

La crittografia wireless utilizza impostazioni di protezione per la crittografia e decrittografia dei dati trasmessi sulla rete. Per ulteriori informazioni, dalla schermata iniziale, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Collegamento a una WLAN

Per connettersi alla WLAN, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Verificare che il dispositivo WLAN sia acceso. Se il dispositivo è acceso, anche la spia wireless è accesa (bianca). Se la spia è arancione, premere il pulsante Wireless.
- 2. Sul desktop, toccare e tenere premuto, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di stato di rete nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni.
- 3. Nell'elenco, selezionare la WLAN.
- 4. Selezionare Connetti.

Se la rete è una WLAN protetta, viene richiesto di immettere un codice di protezione. Digitare il codice e selezionare **OK** per completare la connessione.

- NOTA: Se non è visualizzata alcuna rete WLAN, il computer non è compreso nel raggio d'azione di un router wireless o di un punto di accesso.
- NOTA: Se la WLAN a cui ci si desidera connettere non è visualizzata, sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di stato della rete, quindi selezionare Apri Centro connessioni di rete e condivisione. Selezionare Imposta una nuova connessione o rete. Viene visualizzato un elenco di opzioni che consente di individuare manualmente una rete e di eseguirvi la connessione oppure di creare una nuova connessione di rete.

Dopo la connessione, posizionare il puntatore del mouse sull'icona dello stato della rete nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni, per verificare il nome e lo stato della connessione.

NOTA: La portata funzionale delle connessioni WLAN (ossia, la distanza coperta dai segnali wireless) varia a seconda dello standard WLAN, del produttore del router e dell'interferenza di altri dispositivi elettronici o di barriere strutturali quali pareti e muri.

Utilizzo dei dispositivi wireless Bluetooth (solo in determinati modelli)

Un dispositivo Bluetooth consente di stabilire comunicazioni wireless a corto raggio che sostituiscono i cavi fisici tradizionalmente utilizzati per collegare i seguenti dispositivi elettronici:

- Computer (desktop, notebook, palmari)
- Telefoni (cellulari, cordless, smart phone)
- Dispositivi di imaging (stampanti, fotocamere)
- Dispositivi audio (cuffie auricolari con microfono, altoparlanti)
- Mouse

I dispositivi Bluetooth sono dotati di una funzionalità peer-to-peer che consente di configurare una rete PAN (Personal Area Network) di dispositivi Bluetooth. Per informazioni sulle modalità di configurazione e utilizzo dei dispositivi Bluetooth, consultare la guida relativa al software Bluetooth.

Connessione a una rete cablata

Il computer supporta una connessione cablata a una rete LAN (local area network). Una connessione LAN utilizza un cavo di rete ed è più veloce rispetto a un modem, che utilizza un cavo telefonico. Entrambi i cavi sono venduti a parte.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchiatura, non inserire un cavo per modem o telefonico nel jack di rete RJ-45.


Connessione a una LAN (Local Area Network)

Utilizzare una connessione LAN per collegare il computer direttamente a un router in una configurazione domestica (anziché in modalità wireless) o per collegarsi a una rete esistente aziendale.

Il collegamento a una LAN richiede un cavo di rete RJ-45 a 8 piedini.

Per collegare il cavo di rete, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- 1. Inserire il cavo di rete nel relativo jack (1) del computer.
- 2. Collegare l'altra estremità del cavo a un jack di rete a muro (2) o a un router.
 - NOTA: Se il cavo di rete dispone di un circuito di soppressione del rumore (3) che annulla le interferenze di ricezione TV e radio, orientare l'estremità del cavo con il circuito verso il computer.

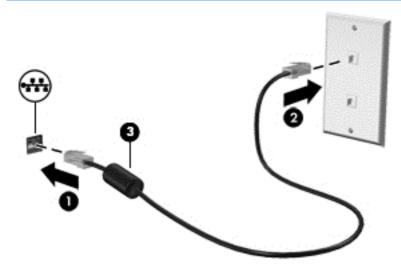

4 Uso delle funzionalità di intrattenimento

Il computer può essere utilizzato come un centro di intrattenimento per socializzare tramite la webcam, ascoltare e gestire musica, scaricare e guardare film. Oppure, per sfruttare al meglio le funzioni di intrattenimento del computer, è possibile collegarvi dispositivi esterni quali altoparlanti, cuffie, monitor, proiettori, TV e dispositivi ad alta definizione.

Funzionalità multimediali

Di seguito viene fornito l'elenco di alcune funzionalità di intrattenimento del computer.



Componente		Descrizione
(1)	Spia della webcam	Accesa: la webcam è in uso.
(2)	Webcam HP TrueVision HD	Consente di registrare video, scattare fotografie, eseguire chat online e conferenze tramite video streaming.
		Dalla schermata Start, digitare c, quindi selezionare CyberLink YouCam dall'elenco delle app.
(3)	Microfono interno	Consente di registrare il suono.

Componente			Descrizione	
(4)	наті	Porta HDMI	Collega il computer a un dispositivo audio o video opzionale, come ad esempio un televisore ad alta definizione o qualsiasi componente audio o digitale compatibile o dispositivi HDMI ad alta velocità.	
(5)	ss⇔	Porte USB 3.0 (2)	Consentono di collegare dispositivi opzionali USB 3.0 e assicurano prestazioni di alimentazione USB ottimizzate.	
			NOTA: Per informazioni sui diversi tipi di porte USB, consultare Utilizzo di un dispositivo USB a pagina 45.	
(6)		Altoparlanti (2)	Producono il suono.	
(7)	O	Jack uscita audio (cuffie) / jack ingresso audio (microfono)	Consente di riprodurre l'audio quando collegato ad altoparlanti stereo alimentati opzionali, cuffie, auricolari oppure all'audio di un televisore. Consente inoltre di collegare un microfono con auricolare opzionale. Il jack non supporta dispositivi opzionali dotati solo della funzione microfono.	
			AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare il documento Normative e avvisi di sicurezza e ambientali	
			NOTA: Quando un dispositivo è collegato al jack, gli altoparlanti del computer vengono disattivati.	
			NOTA: Assicurarsi che il cavo del dispositivo sia fornito di un connettore a 4 conduttori che supporti sia l'uscita audio (cuffie) che l'ingresso audio (microfono).	
(8)	•	Porta USB 2.0	Consente di collegare un dispositivo USB opzionale.	
	•		NOTA: Per informazioni sui diversi tipi di porte USB, consultare <u>Utilizzo di un dispositivo USB</u> <u>a pagina 45</u> .	

Utilizzo della webcam

Il computer è dotato di una webcam integrata, uno strumento di social networking avanzato che consente di comunicare con amici e colleghi ovunque si trovino. Con la webcam, è possibile eseguire lo streaming di video con il software di messaggeria immediata in uso, acquisire e condividere video, nonché scattare foto.

Per avviare la webcam nella schermata Start del computer, digitare c, quindi selezionare CyberLink YouCam dall'elenco delle applicazioni.

Per informazioni sull'utilizzo della webcam, selezionare Guida a CyberLink YouCam.

Audio

Con il computer HP, è possibile riprodurre CD musicali, scaricare e ascoltare musica, eseguire lo streaming di contenuti audio dal Web (inclusa la radio), eseguire registrazioni audio o creare supporti multimediali con audio e video combinati. Per migliorare l'esperienza di ascolto, collegare dispositivi audio esterni quali altoparlanti o cuffie.

Collegamento di altoparlanti

È possibile collegare altoparlanti cablati al computer mediante porte USB (o il jack di uscita audio) del computer o di una base di aggancio.

Per collegare altoparlanti *wireless* al computer, seguire le istruzioni del produttore. Per collegare altoparlanti ad alta definizione al computer, consultare <u>Configurazione delle impostazioni audio</u> <u>a pagina 24</u>. Prima di collegare i dispositivi audio, assicurarsi di regolare il volume.

Collegamento di cuffie

È possibile collegare cuffie cablate all'apposito jack del computer.

Per collegare cuffie *wireless* al computer, seguire le istruzioni del produttore.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare Normative e avvisi di sicurezza e ambientali.

Collegamento di un microfono

Per registrare l'audio, collegare un microfono all'apposito jack del computer. Per ottenere i migliori risultati durante la registrazione, parlare direttamente nel microfono e registrare il suono in una stanza senza rumori di fondo.

Controllo del suono

Per controllare le funzioni audio del computer, effettuare le seguenti operazioni:

- Dalla schermata iniziale, digitare pannello, quindi selezionare Pannello di controllo dall'elenco delle app.
- 2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Audio.
- 3. Quando viene visualizzata la finestra Audio, fare clic sulla scheda **Suoni**. In **Eventi**, selezionare un evento sonoro, ad esempio un beep o un allarme e fare clic sul pulsante **Prova**.

Gli altoparlanti o la cuffia collegata emettono un suono.

Per verificare le funzioni di registrazione sul computer, seguire la procedura seguente:

- 1. Dalla schermata iniziale, digitare r, quindi selezionare **Registratore di suoni**.
- 2. Selezionare Inizia registrazione e parlare nel microfono. Salvare il file sul desktop.
- 3. Aprire un programma multimediale e riprodurre la registrazione.

Per confermare o modificare le impostazioni audio sul computer:

- Dalla schermata iniziale, digitare pannello, quindi selezionare Pannello di controllo dall'elenco delle app.
- 2. Fare clic su **Hardware e suoni**, quindi selezionare **Audio**.

Video

Il computer HP è un dispositivo video avanzato che consente di guardare video in streaming dai siti Web preferiti, nonché scaricare video e film da guardare sul computer, senza dover accedere a una rete.

Per ottimizzare l'esperienza della visione, collegare un monitor esterno, un proiettore o il TV a una delle porte video. Il computer dispone di una porta HDMI (High-definition Multimedia Interface), che consente di collegare un monitor o un televisore ad alta definizione.

IMPORTANTE: Accertarsi che il dispositivo esterno sia connesso alla porta corretta sul computer con il cavo appropriato. In caso di problemi, consultare le istruzioni del produttore del dispositivo.


Collegamento di un dispositivo HDMI

NOTA: Per collegare un dispositivo HDMI al computer, occorre un cavo HDMI venduto a parte.

Per visualizzare l'immagine dello schermo del computer su un monitor o un TV ad alta definizione, eseguire il collegamento attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

Per collegare un dispositivo HDMI al computer, occorre un cavo HDMI venduto a parte.

1. Collegare una delle estremità del cavo HDMI alla porta HDMI del computer.

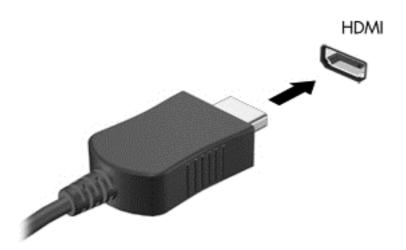

- Collegare l'altra estremità del cavo al monitor o al TV ad alta definizione.
- 3. Premere f4 per commutare l'immagine dello schermo del computer tra 4 stati di visualizzazione:
 - Solo schermo PC: Visualizzazione dell'immagine solo sullo schermo del computer.
 - **Duplica:** Visualizzazione dell'immagine dello schermo simultaneamente *sia* sul computer che sul dispositivo esterno.
 - **Estendi:** Visualizzazione dell'immagine dello schermo estesa sia sul computer sia sul dispositivo esterno.
 - Solo secondo schermo: Visualizzazione dell'immagine solo sul dispositivo esterno.

Ogni volta che si preme f4, si modifica lo stato del display.

23

NOTA: Regolare la risoluzione dello schermo del dispositivo esterno soprattutto se si sceglie l'opzione "Estendi". Dalla schermata iniziale, digitare pannello, quindi selezionare Pannello di controllo dall'elenco delle app. Selezionare Aspetto e personalizzazione. In Schermo, selezionare Regola risoluzione dello schermoper risultati migliori.

Configurazione delle impostazioni audio

HDMI è l'unica interfaccia video che supporta video *e audio* ad alta definizione. Dopo aver collegato un TV HDMI al computer, è possibile attivare l'audio HDMI procedendo come segue:

- Dal desktop di Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'Altoparlante nell'area di notifica posta all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi selezionare Dispositivi di riproduzione.
- Nella scheda di riproduzione, selezionare il nome del dispositivo di output digitale.
- Selezionare Predefinito, quindi OK.

Per tornare alla trasmissione audio degli altoparlanti del computer:

- Dal desktop di Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'Altoparlante nell'area di notifica posta all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi selezionare Dispositivi di riproduzione.
- Sulla scheda Riproduzione, fare clic su Speakers and Headphones (Altoparlanti e cuffie).
- Selezionare Predefinito, quindi OK.

Gestione di foto, file video e audio

CyberLink PowerDVD (solo in determinati modelli) consente di gestire e modificare le raccolte di foto, video e audio.

▲ Per aprire CyberLink PowerDVD dalla schermata iniziale del computer, digitare c, quindi selezionare CyberLink PowerDVD dall'elenco delle app.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CyberLink PowerDVD, consultare la Guida del software.

5 Navigazione utilizzando movimenti tattili, dispositivi di puntamento e tastiera

Il computer consente di spostarsi grazie ai movimenti tattili (solo in determinati modelli) oltre a mouse e tastiera. I movimenti tattili possono essere utilizzati sul TouchPad del computer o su uno schermo tattile (solo in determinati modelli).

NOTA: È possibile collegare un mouse USB esterno (da acquistare separatamente) a una delle porte USB del computer.

Consultare la *Guida introduttiva a Windows* 8 guide inclusa con il computer. Questa guida fornisce informazioni su attività comuni mediante il TouchPad, lo schermo tattile e la tastiera.

In determinati modelli, sono presenti anche speciali tasti azione o funzioni di scelta rapida sulla tastiera per l'esecuzione delle attività di routine.

Determinati modelli di computer potrebbero anche essere dotati di un tastierino numerico integrato.

Utilizzo del TouchPad


Il TouchPad consente di spostarsi sul computer con semplici movimenti delle dita.

È possibile personalizzare i movimenti tattili modificando le impostazioni, la configurazione dei pulsanti, la velocità del clic e le opzioni del puntatore. Dalla schermata Start, digitare c, per visualizzare l'elenco delle App. Selezionare Pannello di controllo, quindi selezionare Hardware e suoni. In Periferiche e stampanti, selezionare Mouse.

Attivazione e disattivazione del TouchPad

Per attivare e disattivare il TouchPad, toccare rapidamente due volte il pulsante di attivazione/ disattivazione del TouchPad.

Quando la spia del TouchPad è spenta, il TouchPad è attivo.

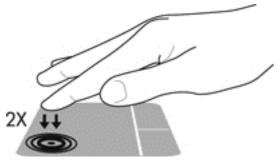

Il TouchPad supporta numerosi movimenti che consentono di utilizzare le dita per scorrere, sfiorare, modificare lo zoom e ruotare per eseguire operazioni con gli elementi sullo schermo.

Movimenti supportati dal TouchPad

Un TouchPad consente di controllare il puntatore sullo schermo utilizzando le dita.

SUGGERIMENTO: Utilizzare i pulsanti sinistro e destro del TouchPad come i pulsanti corrispondenti di un mouse esterno.

NOTA: I movimenti supportati dal TouchPad non sono disponibili in tutti i programmi.

Per vedere la dimostrazione di un movimento:

- 1. Dalla schermata Start, digitare c, per visualizzare l'elenco delle **App**. Selezionare **Pannello di controllo**, quindi selezionare **Hardware e suoni**.
- Selezionare Synaptics TouchPad.
- 3. Fare clic su un movimento per attivare la dimostrazione.

Per attivare o disattivare un movimento:


- Dalla schermata Synaptics TouchPad selezionare la casella di controllo accanto al movimento tattile che si desidera attivare o disattivare.
- Fare clic su Applica, quindi su OK.

Tocco

Per effettuare una selezione su schermo, utilizzare la funzione Tocco sul TouchPad.

 Spostare il puntatore su un elemento sullo schermo, quindi toccare con un dito la zona del TouchPad per effettuare una selezione. Toccare due volte un elemento per aprirlo.


NOTA: Toccare e tenere premuto il TouchPad per aprire una schermata di aiuto che offre informazioni sull'elemento selezionato.

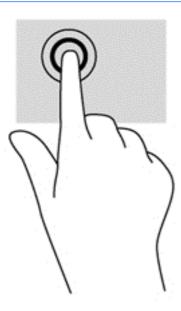

Scorrimento

Tramite lo scorrimento è possibile spostarsi in alto, in basso o lateralmente in una pagina o un'immagine.


Per scorrere, mettere due dita leggermente aperte nell'area del TouchPad, quindi trascinarle verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

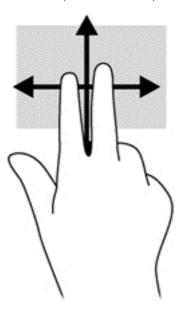

Zoom manuale

Lo zoom manuale consente di aumentare o ridurre la visualizzazione di un'immagine o testo.

- Aumentare lo zoom posizionando due dita vicine sul TouchPad, quindi allontanarle.
- Diminuire lo zoom posizionando due dita separate sul TouchPad, quindi avvicinarle.

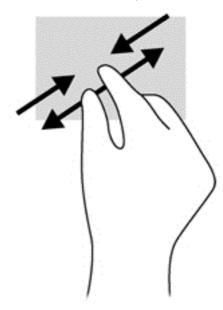


Sfioramenti sui bordi

Gli sfioramenti sui bordi consentono di eseguire operazioni quali la modifica di impostazioni o la ricerca o l'utilizzo di app.

Sfioramento dal bordo destro

Lo sfioramento dal bordo destro consente di accedere agli accessi, per cercare, condividere, avviare app, accedere ai dispositivi o modificare le impostazioni.

Per visualizzare gli accessi, sfiorare delicatamente con il dito dal bordo destro.

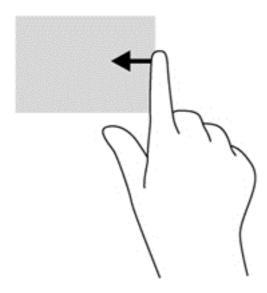


Sfioramento dal bordo superiore

Lo sfioramento dal bordo superiore consente di aprire Tutte le app disponibili nella schermata Start.

IMPORTANTE: Quando una app è attiva, il movimento dal bordo superiore varia a seconda della app.


• Sfiorare delicatamente dal bordo superiore per visualizzare l'elenco delle app disponibili.

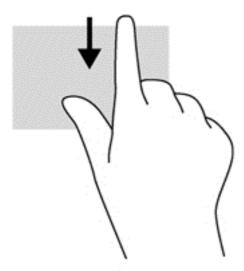

Sfioramento dal bordo sinistro

Lo sfioramento dal bordo sinistro rivela le app aperte in modo da poter passare da una all'altra velocemente.

Sfiorare dal bordo sinistro del Touchpad per passare da una app all'altra.

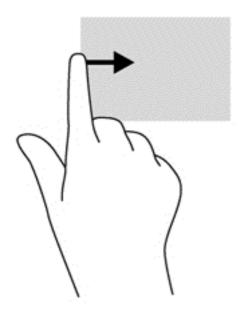

Uso dei gesti sullo schermo tattile (solo in determinati modelli)


Il computer con schermo tattile consente di controllare gli elementi sullo schermo direttamente con le dita.

SUGGERIMENTO: Nei computer dotati di schermo tattile, è possibile eseguire i movimenti sullo schermo o sul TouchPad. È inoltre possibile eseguire azioni su schermo con tastiera e mouse.

Scorrimento con un dito

Lo scorrimento con un dito viene utilizzato principalmente per visualizzare documenti o scorrere elenchi e pagine, ma è possibile utilizzarlo per altre interazioni, come lo spostamento di un oggetto.


- Per scorrere lungo lo schermo, muovere leggermente un dito sullo schermo nella direzione prescelta.
- NOTA: Se nella schermata Start sono visualizzate molte app, è possibile scorrere il dito per spostare lo schermo a sinistra o destra.
- Per trascinare, tenere premuto su un oggetto, quindi trascinare l'oggetto per spostarlo.

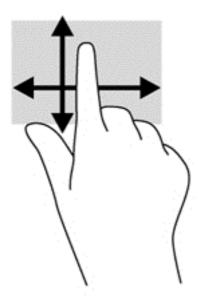

Tocco

Per effettuare una selezione su schermo, utilizzare la funzione Tocco.


- Utilizzare un dito per toccare un oggetto sullo schermo per effettuare la selezione. Toccare due volte un elemento per aprirlo.
- NOTA: Tenere premuto il dito su un oggetto per aprire una schermata della guida contenente informazioni sull'elemento selezionato.

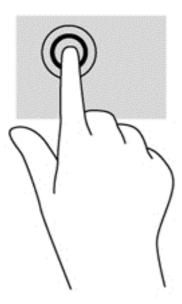

Zoom manuale/estensione

Lo zoom manuale e l'estensione consentono di aumentare o ridurre la visualizzazione di un'immagine o testo.

- Aumentare lo zoom posizionando due dita vicine sullo schermo, quindi allontanarle.
- Diminuire lo zoom posizionando due dita lontane sullo schermo, quindi avvicinarle.

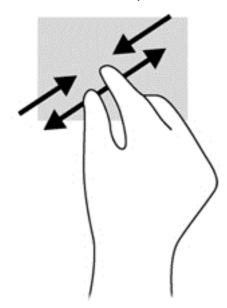


Rotazione (solo in determinati modelli)

La rotazione consente di ruotare elementi come le foto.

• Bloccare l'indice della mano sinistra sull'oggetto da ruotare. Con la mano destra, far scorrere l'indice con un movimento circolare, spostandolo dalla posizione ore 12 alla posizione ore 3. Per invertire la rotazione, spostare l'indice dalla posizione ore 3 alla posizione ore 12.

NOTA: La rotazione è specifica di determinate app in cui è possibile manipolare un oggetto o un'immagine. La rotazione potrebbe non funzionare in tutte le app.

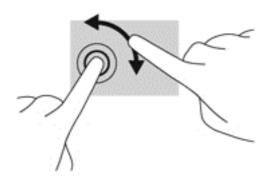


Sfioramenti sui bordi

Lo sfioramento sui bordi consente di eseguire attività come la modifica di impostazioni e l'individuazione o l'uso di app.

Sfioramento dal bordo destro

Lo sfioramento dal bordo destro consente di visualizzare gli accessi, per cercare, condividere, avviare app, accedere ai dispositivi o modificare le impostazioni.


 Far scorrere delicatamente il dito all'interno dal bordo destro del frontalino del display sullo schermo per visualizzare gli accessi.

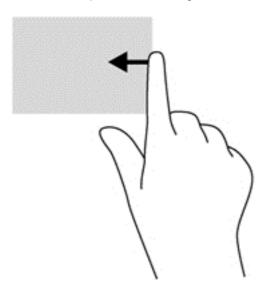

Sfioramento dal bordo sinistro

Lo sfioramento dal bordo sinistro consente di visualizzare le ultime app aperte per potervi accedere rapidamente.


- Far scorrere delicatamente il dito all'interno dal bordo sinistro del frontalino del display per spostarsi tra le app aperte di recente.
- Senza sollevare il dito, tornare verso il bordo sinistro per visualizzare tutte le app aperte di recente.

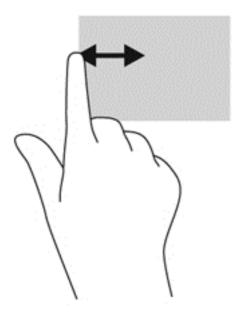

Sfioramento dal bordo superiore e inferiore

Lo sfioramento dal bordo superiore o inferiore consente di aprire un elenco di app disponibili sul computer.

- 1. Far scorrere delicatamente il dito dal bordo superiore o inferiore del frontalino del display sullo schermo.
- Toccare Tutte le app per visualizzare le app disponibili.

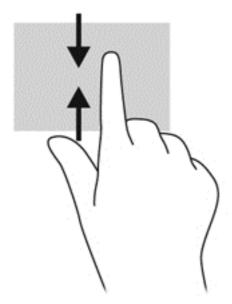

Utilizzo di tastiera e mouse

Tastiera e mouse consentono di digitare ed eseguire le stesse funzioni dei movimenti tattili. La tastiera consente di utilizzare tasti azione e di scelta rapida per eseguire determinate funzioni.

SUGGERIMENTO: Il tasto Windows sulla tastiera consente di ritornare rapidamente alla schermata Start da un'app aperta o dal desktop. Premendo di nuovo il tasto Windows si torna alla schermata precedente.

NOTA: A seconda del Paese o della regione, la tastiera potrebbe avere tasti e funzioni diversi da quelli illustrati nella presente sezione.

Utilizzo dei tasti

Il computer ha diversi modi per accedere rapidamente alle informazioni o eseguire funzioni con determinati tasti o combinazioni di tasti.

Utilizzo dei tasti azione

I tasti azione eseguono una funzione assegnata. Le icone riportate sui tasti da f1 a f4 e da f6 a f12 indicano la funzione assegnata al tasto.

Per utilizzare una funzione di un tasto azione, tenere premuto il tasto.

La funzionalità del tasto azione è abilitata per impostazione predefinita. È possibile disattivare questa funzionalità in Utilità di configurazione (BIOS). Vedere <u>Setup Utility (BIOS) e Diagnostica di sistema a pagina 57</u> per istruzioni sull'apertura di Utilità di configurazione (BIOS), quindi seguire le istruzioni riportate nella parte inferiore dello schermo.

Per attivare la funzione assegnata dopo la disabilitazione della funzione del tasto azione, è necessario premere il tasto fn in combinazione con il tasto azione appropriato.

ATTENZIONE: Apportare le modifiche in Utilità di configurazione con estrema cautela. Eventuali errori possono impedire il corretto funzionamento del computer.

Icona	Tasto	Descrizione
?	f1	Apertura di Guida e supporto tecnico, contenente informazioni sul sistema operativo Windows e il computer, risposte a domande ed esercitazioni e possibilità di aggiornare il computer.
		Guida e supporto tecnico fornisce inoltre strumenti per la risoluzione dei problemi e consente di accedere all'assistenza.
*	f2	Diminuzione graduale della luminosità dello schermo quando si tiene premuto questo tasto.
*	f3	Aumento graduale della luminosità dello schermo quando si tiene premuto questo tasto.
	f4	Commutazione dell'immagine su schermo tra i dispositivi di visualizzazione collegati al sistema. Ad esempio, se un monitor è collegato al computer e si preme questo tasto, la visualizzazione dell'immagine viene commutata tra lo schermo del computer, il monitor esterno ed entrambi i dispositivi simultaneamente.
		La maggior parte dei monitor esterni riceve le informazioni video dal computer mediante lo standard video VGA esterno. Questo tasto azione consente anche di alternare la visualizzazione delle immagini tra altri dispositivi che ricevono informazioni video dal computer.
144	f6	Riproduzione del brano precedente di un CD audio o del capitolo precedente di un DVD o BD.
►II	f7	Avvio, pausa o ripresa della riproduzione di un CD audio, di un DVD o BD.

Icona	Tasto	Descrizione
▶ ▶I	f8	Riproduzione della traccia successiva di un CD audio o del capitolo successivo di un DVD o BD.
4 -	f9	Diminuzione graduale del volume dell'altoparlante quando si tiene premuto il tasto.
4 +	f10	Aumento graduale del volume dell'altoparlante quando si tiene premuto il tasto.
4 ⊗	f11	Disattivazione o ripristino dell'audio dell'altoparlante.
⁽⁽¹⁾⁾	f12	Attivazione o disattivazione della funzionalità wireless. NOTA: Configurare una rete wireless prima di poter effettuare una connessione wireless.

Utilizzo dei tasti di scelta rapida di Microsoft Windows 8

Le combinazioni di tasti in Microsoft Windows 8 velocizzano l'esecuzione di determinate azioni. Sono disponibili diverse scelte rapide per le funzioni di Windows 8. Premere il tasto Windows ## insieme con il tasto per eseguire l'azione.

Per ulteriori informazioni sui tasti di scelta rapida di Windows 8, consultare **Guida e supporto tecnico**. Dalla schermata Start, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Tasti di scelta rapida

Tasto di scelta rapida		Tasto	Descrizione	
4			Consente di tornare alla schermata Start da una app aperta o dal desktop di Windows. Premendo nuovamente il tasto si tornerà alla schermata precedente.	
4	+	С	Apre gli accessi.	
4	+	d	Apre il desktop.	
4	+	tab	Passa da una app aperta all'altra. NOTA: Continuare a premere questa combinazione di tasti fino a quando non viene visualizzata la app desiderata.	
alt	+	f4	Chiude una app attiva.	

Utilizzo dei tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni del tasto fn e del tasto esc.

Per utilizzare un tasto di scelta rapida:

Premere brevemente il tasto fn, quindi premere brevemente il secondo tasto della combinazione.

Funzione	Tasto di scelta rapida	Descrizione
Visualizzazione delle informazioni di sistema.	fn+esc	Consente di visualizzare le informazioni sui componenti hardware del sistema e del numero di versione del BIOS di sistema.

Tastierino numerico integrato

Il computer è dotato di un tastierino numerico integrato e supporta un tastierino numerico esterno opzionale o una tastiera esterna opzionale che include un tastierino numerico.

Componente	Descrizione
Tasto bloc num	Controlla il funzionamento del tastierino numerico integrato. Premere il tasto per passare dalla funzione numerica standard di un tastierino esterno (impostazione predefinita) alla funzione di navigazione (indicata dalle frecce direzionali sui tasti) e viceversa.
	NOTA: Al riavvio del computer verrà ripristinata la funzione del tastierino che era attiva allo spegnimento del computer.
Tastierino numerico integrato	Per impostazione predefinita, funziona come un tastierino numerico esterno. Per alternare la funzione numerica alla funzione di navigazione (indicata dalle frecce direzionali sui tasti), premere il tasto bloc num.

6 Gestione dell'alimentazione

Il computer può funzionare a batteria o con alimentazione esterna. Se il computer funziona solo a batteria e non è disponibile una sorgente di alimentazione CA esterna per caricare la batteria, è importante controllare e conservare la carica della batteria. Il computer supporta combinazioni per il risparmio di energia per gestire uso e conservazione dell'energia, in modo da poter bilanciare prestazioni del computer e risparmio di energia.

Avvio della modalità di ibernazione o sospensione

Microsoft® Windows® dispone di due modalità per il risparmio di energia, sospensione e ibernazione.

- Sospensione: lo stato di sospensione viene avviato automaticamente dopo un periodo di inattività quando il computer è alimentato a batteria o alimentazione esterna. I dati vengono salvati sulla memoria, consentendo di riprendere l'attività molto velocemente. È anche possibile avviare la sospensione manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Avvio e uscita dalla</u> modalità di sospensione a pagina 38.
- Ibernazione: lo stato di ibernazione viene avviato automaticamente quando la batteria raggiunge un livello critico. Nella modalità di ibernazione, i dati correnti vengono salvati in un file e il computer si spegne.
 - NOTA: Se si desidera avviare la modalità di ibernazione manualmente, occorre abilitarla nel Pannello di controllo di Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione e uscita dalla modalità di ibernazione avviata dall'utente a pagina 38.
- ATTENZIONE: Per evitare il possibile deterioramento della qualità audio e video, l'interruzione della riproduzione audio o video o la perdita di informazioni, non avviare la modalità di sospensione quando è in corso la lettura o la scrittura di un disco o di una scheda di memoria esterna.
- NOTA: Durante la modalità di sospensione o di ibernazione, non è possibile eseguire alcun tipo di comunicazione di rete o funzione del computer.

Intel Smart Response Technology (solo in determinati modelli)

Per determinati modelli, la funzionalità Intel Rapid Start Technology (RST) è abilitata per impostazione predefinita. Rapid Start Technology consente di ripristinare rapidamente il computer da un periodo di inattività.

Rapid Start Technology gestisce le opzioni di risparmio energetico come indicato di seguito:

- Sospensione: Rapid Start Technology consente di selezionare la modalità di sospensione. Per uscire dalla sospensione, premere un tasto qualsiasi, attivare il TouchPad, oppure premere brevemente il pulsante di alimentazione.
- Ibernazione: Rapid Start Technology avvia la modalità di ibernazione dopo un periodo di inattività quando il computer è alimentato a batteria o collegato all'alimentazione esterna, oppure quando la batteria raggiunge un livello di carica critico. Dopo l'avvio dell'ibernazione, premere il pulsante di alimentazione per riprendere il lavoro.
- NOTA: Rapid Start Technology può essere disabilitata in Utilità di configurazione (BIOS). Se Rapid Start Technology è disabilitata e si desidera avviare la modalità di ibernazione, è necessario attivare l'ibernazione attivata dall'utente mediante Opzioni rispario energia. Vedere Attivazione e uscita dalla modalità di ibernazione avviata dall'utente a pagina 38.

Avvio e uscita dalla modalità di sospensione

Con il computer acceso, è possibile avviare la modalità di sospensione in uno dei seguenti modi:

- Chiudere il display.
- Dalla schermata Start, puntare sull'angolo in alto a destra o in basso a destra dello schermo.
 All'apertura dell'elenco degli accessi, selezionare Impostazioni, l'icona di alimentazione, quindi Sospensione.

Per uscire dalla modalità di sospensione:

- Premere brevemente il pulsante di alimentazione.
- Se il display è chiuso, aprirlo.
- Premere un tasto sulla tastiera.
- Toccare o passare lentamente il dito sul TouchPad.

Quando il computer esce dalla sospensione, le spie dell'alimentazione si accendono e viene mostrata l'ultima schermata di lavoro.

NOTA: Se è stata impostata una password necessaria alla riattivazione, immettere la propria password di Windows prima che sullo schermo appaiano i propri dati.

Attivazione e uscita dalla modalità di ibernazione avviata dall'utente

È possibile attivare l'ibernazione avviata dall'utente e modificare altre impostazioni di risparmio energia e timeout utilizzando Opzioni risparmio energia.

- 1. Nella schermata Start, digitare alimentazione, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia dall'elenco delle applicazioni.
- Nel riquadro di sinistra, selezionare Specifica cosa avviene quando si preme il pulsante di alimentazione.
- 3. Selezionare Modificare le impostazioni attualmente non disponibili.
- 4. Nell'area Se viene premuto il pulsante di alimentazione, selezionare Iberna.
- Selezionare Salva modifiche.

Per uscire dall'ibernazione, premere brevemente il pulsante di alimentazione. Le spie di alimentazione si accendono e sullo schermo viene mostrata l'ultima schermata di lavoro.

NOTA: Se è stata impostata una password per la riattivazione, è necessario inserire la password Windows prima di poter tornare all'ultima schermata di lavoro.

Configurazione della protezione mediante password alla riattivazione

Per impostare la richiesta di una password alla riattivazione del computer dalla modalità di sospensione o ibernazione, eseguire la procedura riportata di seguito:

- 1. Nella schermata Start, digitare alimentazione, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- 2. Nel riquadro di sinistra, selezionare Richiedi password alla riattivazione.
- 3. Selezionare Modificare le impostazioni attualmente non disponibili.

Selezionare Richiedi password (opzione consigliata).

NOTA: Se occorre creare una password per l'account utente o modificare la password corrente, selezionare Creare o modificare la password dell'account utente e seguire le istruzioni visualizzate. Se non occorre creare o modificare una password dell'account utente, passare al punto 5.

Selezionare Salva modifiche.

Indicatore di carica e impostazioni di alimentazione

L'indicatore di carica si trova sul desktop di Windows. L'indicatore di carica consente di accedere rapidamente alle impostazioni di alimentazione e visualizzare la carica residua della batteria.

- Per visualizzare la percentuale di carica residua della batteria e la combinazione per il risparmio di energia corrente, spostare il puntatore sull'icona **Indicatore**.
- Per utilizzare alle Opzioni risparmio energia o per modificare la combinazione per il risparmio di energia, fare clic sull'icona dell'indicatore di carica e selezionare un elemento dall'elenco. Dalla schermata Start, digitare energia, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.

Le diverse icone dell'indicatore di carica indicano se il computer è alimentato dalla batteria o se è collegato all'alimentazione esterna. L'icona visualizza inoltre un messaggio se la batteria ha raggiunto un livello di carica scarso o critico.

Selezione di una combinazione per il risparmio di energia

La combinazione per il risparmio di energia consente al computer di gestire l'energia e permette di conservarla ottimizzando le prestazioni. Per modificare la combinazione per il risparmio di energia, dalla schermata Start, digitare energia, selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Opzioni risparmio energia**.

Sono disponibili le seguenti combinazioni:

- Consigliato da HP (consigliato). Bilancia automaticamente prestazioni e consumo di energia su hardware compatibile.
- **Risparmio di energia**. Consente di risparmiare energia riducendo le prestazioni del sistema e la luminosità dello schermo dove possibile.
- Prestazioni elevate. Favorisce le prestazioni a discapito del consumo di energia. Con questa combinazione la durata della carica della batteria sarà inferiore. Selezionare Mostra combinazioni aggiuntive per selezionare questa combinazione.

È inoltre possibile creare la propria combinazione di risparmio e personalizzarla in base alle proprie esigenze.

Per utilizzare Opzioni risparmio energia, dalla schermata **Start** digitare energia, selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Opzioni risparmio energia**.

Funzionamento a batteria

Quando contiene una batteria carica e non è collegato a una fonte di alimentazione esterna, il computer funziona a batteria. Se la batteria del computer è carica e l'adattatore AC viene scollegato dal computer, la luminosità dello schermo diminuisce per prolungare la durata della batteria. Se

lasciata nel computer, la batteria si scarica lentamente quando il computer è spento e scollegato da una fonte di alimentazione esterna.

La durata della batteria del computer varia a seconda delle impostazioni di gestione dell'alimentazione, dei programmi in esecuzione sul computer, della luminosità del display, dei dispositivi esterni collegati al computer e di altri fattori.

Rimozione di una batteria sostituibile dall'utente

- AVVERTENZA! Per ridurre potenziali rischi, usare solo la batteria sostituibile dall'utente fornita con il computer, una batteria sostitutiva fornita da HP o una batteria compatibile acquistata come accessorio da HP.
- ATTENZIONE: La rimozione di una batteria, che è l'unica fonte di alimentazione del computer, può causare una perdita di dati. Per evitare la perdita di dati, attivare lo stato di ibernazione o arrestare il sistema mediante Windows prima di rimuovere la batteria.

Per rimuovere la batteria:

- 1. Capovolgere il computer su una superficie piana.
- 2. Spostare il blocco della batteria (1) per sbloccare la batteria.
- 3. Spostare la levetta di rilascio della batteria (2) per sganciarla.
- 4. Ruotare la batteria (3) verso l'alto e rimuoverla dal computer.



NOTA: La levetta di rilascio della batteria torna automaticamente nella posizione originale. Il blocco della batteria resterà in posizione sbloccata.

Individuazione delle informazioni sulla batteria

Per monitorare lo stato della batteria o se la batteria non è più in grado di tenere la carica, eseguire Controllo batteria in HP Support Assistant. Per accedere alle informazioni sulla batteria, selezionare la app **HP Support Assistant** dalla schermata Start, quindi selezionare **Battery and performance** (Batteria e prestazioni).

Guida e supporto tecnico fornisce i seguenti strumenti e informazioni sulla batteria:

- Battery Test (Test batteria)
- Informazioni su tipi, specifiche tecniche, cicli di vita e capacità della batteria

Per accedere alle informazioni sulla batteria, selezionare la app **HP Support Assistant** dalla schermata Start, quindi selezionare **Battery and performance** (Batteria e prestazioni).

Risparmio della batteria

Seguire questi suggerimenti per conservare la carica della batteria e prolungarne la durata:

- Diminuire la luminosità dello schermo.
- Selezionare l'impostazione Risparmio di energia in Opzioni risparmio energia.
- Rimuovere la batteria dal computer se non viene utilizzata o caricata.
- Disattivare i dispositivi wireless quando non vengono utilizzati.
- Scollegare i dispositivi esterni non utilizzati e non collegati a una sorgente di alimentazione esterna, ad esempio un disco rigido esterno collegato a una porta USB.
- Disattivare o rimuovere qualsiasi scheda di memoria esterna opzionale non utilizzata.
- Se si smette di utilizzare il computer, attivare lo stato di sospensione o spegnere il sistema.

Identificazione dei livelli di batteria in esaurimento

Quando una batteria che costituisce la sola sorgente di alimentazione del computer raggiunge un livello di batteria in esaurimento o un livello di batteria quasi scarica, l'icona dell'indicatore di carica nel desktop di Windows mostra un avviso di batteria in esaurimento o scarica.



NOTA: Per ulteriori informazioni sull'indicatore di carica, consultare Indicatore di carica e impostazioni di alimentazione a pagina 39.

Se si verifica un problema di livello di batteria quasi scarica, il computer effettua le seguenti operazioni:

Se l'ibernazione è disabilitata e il computer è acceso o in modalità di sospensione, il computer rimane in questa modalità per un breve periodo, quindi si arresta e i dati non salvati vengono persi.

oppure

Se l'ibernazione è abilitata e il computer è acceso o in modalità di sospensione, viene avviata la modalità di ibernazione.

Risoluzione del livello di batteria in esaurimento

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando è disponibile l'alimentazione esterna

- Collegare un adattatore CA.
- Collegare un dispositivo di aggancio o espansione opzionale.
- Collegare un alimentatore opzionale acquistato come accessorio da HP.

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è disponibile una fonte di alimentazione

Salvare il lavoro e spegnere il computer.

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è possibile uscire dalla modalità ibernazione

Quando l'alimentazione del computer è insufficiente a uscire dalla modalità di ibernazione, procedere come segue:

- 1. Sostituire la batteria scarica sostituibile dall'utente con una carica, oppure collegare l'adattatore CA al computer e all'alimentazione esterna.
- 2. Uscire dalla modalità di ibernazione premendo il pulsante di alimentazione.

Conservazione di una batteria sostituibile dall'utente

ATTENZIONE: Per ridurre i rischi di danni alla batteria, non esporla a temperature elevate per lunghi periodi di tempo.

Se un computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per più di due settimane, rimuovere la batteria e conservarla separatamente in un luogo fresco e asciutto per prolungarne la carica.

Controllare la batteria rimossa dal computer ogni 6 mesi. Se la capacità è inferiore al 50%, ricaricarla prima di riporla.

Smaltimento di una batteria sostituibile dall'utente

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendi o scoppi, non smontare, frantumare o perforare la batteria; non cortocircuitare i contatti esterni; non smaltirla gettandola nell'acqua o nel fuoco.

Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, consultare il documento *Normative e avvisi di sicurezza e ambientali*. Per accedere alle guide per l'utente selezionare la app **HP Support Assistant** dalla schermata Start, scegliere **Risorse del computer**, quindi **Guide per l'utente**.

Sostituzione di una batteria sostituibile dall'utente

Controllo batteria in HP Support Assistant notifica la necessità di sostituire la batteria quando una cella interna non si ricarica in modo corretto, oppure quando la capacità della batteria ha raggiunto una condizione insufficiente. Se la batteria è coperta da garanzia HP, le istruzioni comprendono l'ID garanzia. Un messaggio rimanda al sito Web di HP per ulteriori informazioni sull'ordinazione di una batteria sostitutiva.

Funzionamento con alimentazione CA esterna

Per informazioni sulla connessione dell'alimentazione CA, consultare il pieghevole *Istruzioni di installazione* fornito nella confezione del computer.

Il computer non utilizza la batteria quando è collegato all'alimentazione CA esterna mediante un adattatore CA approvato o un dispositivo opzionale di aggancio/espansione.

AVVERTENZA! Per ridurre potenziali problemi di sicurezza, usare con il computer solo l'adattatore CA in dotazione, un adattatore CA sostitutivo fornito da HP o un adattatore CA compatibile acquistato come accessorio da HP.

Collegare il computer all'alimentazione CA esterna se si verificano le seguenti condizioni:

AVVERTENZA! Non caricare la batteria del computer quando ci si trova a bordo di un aeroplano.

- Quando si ricarica o calibra una batteria.
- Quando si installa o modifica il software di sistema.

- Durante la scrittura di informazioni su un disco (solo in determinati modelli).
- Durante l'esecuzione dell'Utilità di deframmentazione dischi su computer con unità disco rigido interne.
- Quando si esegue un backup o ripristino.

Quando si collega il computer all'alimentazione CA esterna:

- Inizia il caricamento della batteria.
- La luminosità del display aumenta.
- L'icona dell'indicatore di carica nel desktop di Windows cambia aspetto.

Quando si scollega l'alimentazione CA esterna si verificano le seguenti condizioni:

- Il computer passa all'alimentazione a batteria.
- La luminosità del display viene automaticamente ridotta per prolungare la durata della batteria.
- L'icona dell'indicatore di carica nel desktop di Windows cambia aspetto.

Risoluzione dei problemi di alimentazione

Eseguire il test dell'adattatore CA se il computer mostra uno dei seguenti sintomi quando è collegato all'alimentazione CA:

- Il computer non si accende.
- Il display non si accende.
- Le spie di alimentazione sono spente.

Per eseguire il test dell'adattatore CA:

- Spegnere il computer.
- 2. Rimuovere la batteria dal computer.
- 3. Collegare l'adattatore CA al computer, quindi collegarlo alla presa a muro.
- 4. Accendere il computer.
 - Se le spie di alimentazione si accendono, l'adattatore CA funziona correttamente.
 - Se le spie di alimentazione rimangono spente, controllare che le connessioni dall'adattatore CA al computer e alla presa CA siano state eseguite correttamente.
 - Se le connessioni sono state eseguite correttamente ma le spie di alimentazione rimangono *spente*, l'adattatore CA non funziona e deve essere sostituito.

Per informazioni su come ottenere un adattatore CA di ricambio, rivolgersi all'assistenza clienti.

HP CoolSense (solo in determinati modelli)

HP CoolSense rileva automaticamente se non si sta utilizzando il computer in una posizione fissa, in modo da apportare regolazioni alle impostazioni relative alle prestazioni e alla ventola per mantenere la temperatura della superficie del computer a livelli di comfort ottimali.

Se HP CoolSense è disattivato, la posizione del computer non viene rilevata e le impostazioni relative alle prestazioni e alla ventola rimangono quelle predefinite. Di conseguenza, la temperatura della superficie del computer può risultare più elevata rispetto a quando HP CoolSense è attivo.

Per attivare/disattivare CoolSense, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

■ Dalla schermata Start digitare cool, selezionare Impostazioni, quindi selezionare HP CoolSense.

Arresto (spegnimento) del computer

ATTENZIONE: Le informazioni non salvate vanno perdute quando si arresta il computer. Assicurarsi di salvare i dati prima di spegnere il computer.

Il comando Arresta il sistema chiude tutti i programmi aperti, compreso il sistema operativo, spegnendo quindi il display e il computer.

Spegnere il computer se si verificano le seguenti condizioni:

- Quando è necessario sostituire la batteria o accedere ai componenti interni del computer
- Quando si collega un dispositivo hardware esterno non collegabile a una porta USB o video
- Quando il computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per un periodo prolungato

Sebbene sia possibile spegnere il computer mediante il pulsante di alimentazione, si consiglia di utilizzare il comando Arresta il sistema di Windows:

NOTA: Se il computer si trova in modalità di sospensione o ibernazione, prima di effettuare l'arresto è necessario uscire da questa modalità.

- 1. Salvare il lavoro e chiudere tutti i programmi aperti.
- 2. Dalla schermata Start, spostare il puntatore nell'angolo in alto o in basso a destra dello schermo.
- All'apertura dell'elenco degli accessi, selezionare Impostazioni, l'icona di alimentazione, quindi Arresta il sistema.

Se il computer non risponde e non è possibile utilizzare le procedure di spegnimento sopra riportate, provare le seguenti procedure di emergenza nell'ordine indicato:

- Premere ctrl+alt+canc, quindi selezionare l'icona Alimentazione nell'angolo inferiore destro dello schermo. Quindi selezionare Arresta il sistema.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi.
- Scollegare il computer dall'alimentazione esterna.
- Nei modelli con una batteria sostituibile dall'utente, rimuovere la batteria.

7 Gestione e condivisione delle informazioni

Le unità sono dispositivi di archiviazione digitale che consentono di archiviare, gestire, condividere e utilizzare informazioni. Il computer dispone di un'unità disco rigido interna in cui sono archiviati il software e il sistema operativo e in cui è possibile memorizzare tutti i file personali.

Per capacità o funzionalità aggiuntive, collegare un'unità esterna (da acquistare separatamente), ad esempio un'unità ottica o un'unità disco rigido, oppure inserire una scheda di archiviazione digitale direttamente dal telefono o dalla fotocamera in uso. Per trasferire rapidamente i dati è anche possibile utilizzare un'unità flash USB collegata alla porta USB del computer. Alcuni dispositivi funzionano utilizzando l'alimentazione del computer, altri invece sono alimentati in modo autonomo. Alcuni dispositivi vengono forniti con il relativo software da installare.

NOTA: Per informazioni sul collegamento di dispositivi wireless esterni, consultare Connessione alla rete a pagina 15.

NOTA: Per ulteriori informazioni su software e driver richiesti o per informazioni sulla porta del computer da utilizzare, consultare le indicazioni del produttore.

Utilizzo di un dispositivo USB

La maggior parte dei computer è dotata di una porta USB perché questa interfaccia versatile consente di collegare al computer in uso numerosi tipi di dispositivi esterni, ad esempio una tastiera USB, un mouse, un'unità esterna, una stampante, uno scanner o un hub USB.

Il computer ha più di un tipo di porta USB. Consultare <u>Apprendimento delle funzionalità del computer a pagina 4</u> per i tipi di porte USB presenti su questo computer. Assicurarsi di acquistare dispositivi compatibili con il computer in uso.

Tipo	Descrizione
USB 2.0	Trasferisce i dati a 60 MB/s.
USB 3.0	Trasferisce i dati a 640 MB/s. Le porte USB 3.0, note anche come porte SuperSpeed, sono anche compatibili con i dispositivi USB 1.0 e 2.0.

Collegamento di un dispositivo USB

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni a un connettore USB, esercitare una forza minima quando si collega un dispositivo.

Collegare il cavo USB del dispositivo alla porta USB.

NOTA: La porta USB del computer in uso potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione in questa sezione.



Verrà emesso un segnale acustico al rilevamento del dispositivo.

NOTA: Quando si collega un dispositivo USB per la prima volta, viene visualizzato un messaggio sul desktop e compare un'icona nell'area di notifica che indica il riconoscimento del dispositivo.

Rimozione di un dispositivo USB

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni a un connettore USB, non tirare il cavo per rimuovere il dispositivo USB.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di perdere i dati o evitare il blocco del sistema, utilizzare la procedura seguente per rimuovere in sicurezza il dispositivo USB.

- Salvare le informazioni e chiudere tutti i programmi associati al dispositivo.
- 2. Dal desktop, selezionare l'icona di rimozione hardware nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni. Viene visualizzato il messaggio **Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti**. Seguire le istruzioni visualizzate.

Collegamento di un dispositivo USB alimentato


- ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danneggiare l'apparecchiatura quando si collega un dispositivo alimentato, accertarsi che il dispositivo sia spento e che il cavo CA sia scollegato.
 - 1. Collegare il dispositivo al computer.
 - 2. Inserire il cavo di alimentazione del dispositivo in una presa CA dotata di messa a terra.
 - Accendere il dispositivo.

Per scollegare un dispositivo esterno non alimentato, spegnerlo, quindi scollegarlo dal computer. Per scollegare un dispositivo alimentato esterno, spegnere il dispositivo, scollegarlo dal computer, quindi staccare il cavo di alimentazione CA.

Inserimento e rimozione di una scheda di archiviazione digitale

Per inserire una scheda di memoria digitale:


- ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni ai connettori, esercitare una forza minima quando si inserisce una scheda digitale.
 - Tenere la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori rivolti verso il computer.
 - Inserire la scheda nello slot per supporti digitali, quindi premere la scheda fino al suo completo inserimento.

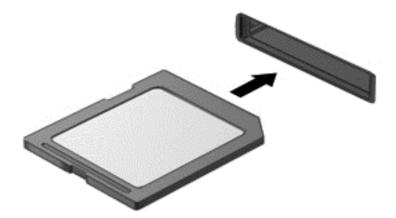

Verrà emesso un segnale acustico al rilevamento del dispositivo.

Per rimuovere una scheda di memoria digitale:

- ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di perdita dei dati o per evitare il blocco del sistema, utilizzare la procedura seguente per rimuovere in sicurezza la scheda digitale.
 - Salvare le informazioni e chiudere tutti i programmi associati alla scheda digitale.
 - 2. Dal desktop fare clic per rimuovere l'icona hardware nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni. Seguire le istruzioni visualizzate.
 - Premere sulla scheda (1), quindi rimuoverla dallo slot (2).

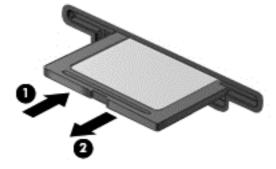

NOTA: Se la scheda non viene espulsa, estrarla dallo slot.

Condivisione di dati e unità e accesso al software

Quando il computer fa parte di una rete, non si è limitati a utilizzare solo le informazioni archiviate sul computer. I computer in rete possono scambiarsi software e dati.

NOTA: Se un disco è protetto da copia, come un film in DVD o videogioco, non può essere condiviso.

Per condividere cartelle o librerie sulla stessa rete:

- Sul desktop, aprire Esplora file.
- Fare clic sulla scheda Condivisione nella finestra Librerie, quindi fare clic su Specific people (persone specifiche).
- 3. Digitare un nome nella casella **Condivisione**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- 4. Fare clic su **Condividi** e seguire le istruzioni visualizzate.

Per condividere informazioni sul disco locale:

- 1. Sul desktop, aprire Esplora file.
- 2. Fare clic su **Disco locale** (C:) nella finestra **Librerie**.
- 3. Fare clic sulla scheda Condivisione, quindi su Condivisione avanzata.
- 4. Sul **Disco locale (C:)** Dalla finestra Proprietà, selezionare **Condivisione avanzata**.
- 5. Selezionare Condividi questa cartella.

Per condividere unità sulla stessa rete:

- Sul desktop, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Wireless and nell'area di notifica.
- Selezionare Centro connessioni di rete e condivisione.
- 3. In View your active networks (Visualizza reti attive), selezionare una rete attiva.
- Selezionare Modifica impostazioni di condivisione avanzate per configurare le opzioni di condivisione relative a privacy, individuazione rete, condivisione di file e stampanti o altre opzioni di rete.

8 Gestione del computer

Per mantenere il computer in condizioni di funzionamento ottimali, è importante eseguire operazioni di manutenzione periodica. In questo capitolo vengono fornite informazioni su come migliorare le prestazioni del computer tramite l'utilizzo di strumenti quali Utilità di deframmentazione dischi e Pulizia disco. Vengono inoltre fornite informazioni sull'aggiornamento dei programmi e dei driver, nonché istruzioni per la pulizia del computer e suggerimenti per il trasporto.

Ottimizzazione delle prestazioni


Per non rallentare il computer e migliorarne drasticamente le prestazioni, eseguire attività di manutenzione periodiche mediante strumenti quali Utilità di deframmentazione dischi e Pulizia disco.

Utilizzo di HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard protegge un'unità disco rigido "parcheggiandola" e interrompendo le richieste dati quando si verifica una delle condizioni seguenti:

- Il computer cade.
- Il computer viene spostato con coperchio chiuso e sistema alimentato a batteria.

Poco dopo la conclusione di questi eventi, HP 3D DriveGuard riporta l'unità disco al funzionamento normale.

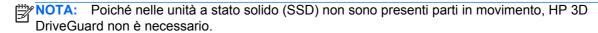

NOTA: Le unità disco rigido nell'alloggiamento primario è protetta da HP 3D DriveGuard. Le unità disco rigido collegate a porte USB non sono protette da HP 3D DriveGuard.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di HP 3D DriveGuard.

Utilizzo dell'utilità di deframmentazione dischi

Durante l'utilizzo del computer, i file presenti sull'unità disco rigido vengono frammentati. In un'unità frammentata, i dati non sono contigui (sequenziali) e per questo motivo l'unità lavora con maggior difficoltà per individuare i file, provocando il rallentamento del computer. L'Utilità Deframmentazione dischi consolida (o riorganizza fisicamente) i file e le cartelle frammentati sull'unità disco rigido in modo da garantire un funzionamento più efficiente del sistema.

NOTA: Sulle unità a stato solido non è necessario eseguire l'Utilità di deframmentazione dischi.

Dopo l'avvio, l'Utilità di deframmentazione dischi prosegue senza richiedere alcun controllo da parte dell'utente. Tuttavia, a seconda delle dimensioni del disco rigido e del numero di file frammentati, la procedura può richiedere oltre un'ora prima del completamento.

HP consiglia di deframmentare il disco rigido almeno una volta al mese. È possibile impostare l'Utilità di deframmentazione dischi in modo da avviarla una volta al mese, ma è anche possibile deframmentare il computer manualmente in qualsiasi momento.

Per eseguire l'Utilità di deframmentazione dischi:

- Collegare il computer all'alimentazione CA.
- 2. Dalla schermata Start, digitare disco, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Deframmenta e ottimizza le unità.
- Seguire le istruzioni visualizzate.

Per ulteriori informazioni, accedere alla Guida dell'Utilità di deframmentazione dischi.

Utilizzo della pulizia disco

Pulizia disco ricerca sull'unità disco rigido i file non necessari che possono essere eliminati in completa sicurezza in modo da liberare spazio su disco e permettere al computer di funzionare in modo più efficiente.

Per eseguire Pulizia disco:

- 1. Dalla schermata Start, digitare disco, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Libera spazio su disco eliminando i file non necessari.
- Seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiornamento di programmi e driver

HP consiglia di aggiornare programmi e driver regolarmente alle versioni più recenti. Gli aggiornamenti possono risolvere problemi e aggiungere nuove funzionalità e opzioni al computer in uso. La tecnologia è in continua evoluzione, pertanto l'aggiornamento dei programmi e dei driver consente al computer di eseguire la tecnologia più recente disponibile. Ad esempio, componenti grafici precedenti potrebbero non funzionare bene con i software di gioco più recenti. Senza il driver più recente, non si sfrutta al massimo il proprio computer.

Accedere al sito Web HP per scaricare le ultime versioni di programmi e driver HP. Per il supporto negli Stati Uniti, vedere http://www.hp.com/go/contactHP. Per assistenza in tutto il mondo, vedere http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html È inoltre possibile registrarsi per ricevere notifiche di aggiornamento automatiche qualora disponibili.

Pulizia del computer

La pulizia del computer e dei dispositivi esterni contribuisce a mantenerli in condizioni di funzionamento ottimali. Se non si pulisce il computer, si possono accumulare polvere e particelle di sporco.

ATTENZIONE: Evitare di utilizzare i seguenti prodotti per la pulizia del computer:

Forti solventi aromatici, ad esempio l'acetone, il cloruro di ammonio, il cloruro di metilene e gli idrocarburi possono danneggiare permanentemente la superficie del computer.

Pulizia di display, parti laterali e coperchio

Pulire lo schermo delicatamente utilizzando un panno morbido e privo di lanugine con un detergente per vetri senza alcol. Prima di chiudere il coperchio del computer, accertarsi che sia asciutto.

Utilizzare una salviettina umidificata per pulire i lati e il coperchio. I materiali fibrosi come i tovaglioli di carta posso rigare il computer.

NOTA: Pulire il coperchio del computer eseguendo un movimento circolare per rimuovere lo sporco.

Pulizia di TouchPad e tastiera

▲ ATTENZIONE: Non lasciare penetrare sostanze liquide tra i tasti della tastiera, anche quando si sta pulendo il computer, Una goccia di questi liquidi può danneggiare permanentemente i componenti interni.

- Per pulire e disinfettare TouchPad e tastiera, utilizzare un panno morbido in microfibra o antistatico senza olio (ad esempio pelle di daino) inumidito con un detergente per vetri senza alcool oppure utilizzare salviettine germicide monouso idonee.
- Per evitare che i tasti diventino appiccicosi e per rimuovere polvere, lanugine e particelle che possono infiltrarsi tra i tasti, utilizzare una bomboletta di aria compressa con un ugello a cannuccia.
- AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni ai componenti interni, non utilizzare un aspirapolvere per pulire la tastiera, in quanto può depositare ulteriore sporcizia sulla superficie della tastiera.

Trasporto o spedizione del computer

In caso di trasporto o spedizione del computer, attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza.

- Preparare il computer al trasporto o alla spedizione:
 - Eseguire il backup delle informazioni su un'unità esterna.
 - Rimuovere tutti i dischi e le schede di memoria esterne, ad esempio le schede di memoria digitali, dal computer.
 - Spegnere e scollegare tutti i dispositivi esterni.
 - Rimuovere qualsiasi supporto dall'unità prima di rimuovere l'unità dall'alloggiamento del disco rigido.
 - ATTENZIONE: Eseguire questa azione prima della spedizione, archiviazione o trasporto dell'unità. In questo modo sarà possibile ridurre il rischio di danni al computer o a un'unità o perdita di informazioni.
 - Spegnere il computer.
- Portare con sé una copia di backup delle informazioni, conservandola separatamente dal computer.
- Nei viaggi in aereo, trasportare il computer come bagaglio a mano evitare di spedirlo insieme al resto dei bagagli.
 - ATTENZIONE: Non esporre le unità a campi magnetici. Dispositivi di sicurezza che generano campi magnetici sono, ad esempio, le barriere di controllo e i rilevatori portatili utilizzati negli aeroporti. I nastri trasportatori degli aeroporti e dispositivi di sicurezza simili che trasportano bagagli utilizzano raggi X invece di onde magnetiche e non danneggiano le unità.
- Se si desidera utilizzare il computer in aereo, informarsi in anticipo presso la compagnia aerea. La possibilità di utilizzare il computer durante il volo è a discrezione della compagnia aerea.
- Se un computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per più di due settimane, rimuovere la batteria e conservarla separatamente.

- Se si deve spedire un'unità o il computer, riporli in un imballaggio protettivo adeguato su cui deve essere applicata la dicitura "FRAGILE".
- Se nel computer è installato un dispositivo wireless, il suo utilizzo potrebbe essere limitato in alcuni ambienti. Tali restrizioni possono essere valide a bordo di aeroplani, negli ospedali, in prossimità di materiale esplosivo e in aree pericolose, ecc. Se non si è certi del comportamento da adottare nell'uso di un particolare dispositivo, chiedere l'autorizzazione di utilizzarlo prima di accenderlo.
- Se si deve viaggiare su un volo internazionale, seguire i suggerimenti riportati di seguito:
 - Controllare le norme doganali sui computer vigenti in ciascun Paese o regione dell'itinerario scelto.
 - Verificare i requisiti del cavo di alimentazione e dell'adattatore per ogni Paese in cui si intende utilizzare il computer. Tensione, frequenza e tipo di spina possono variare.
 - AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchiatura, non cercare di alimentare il computer con un convertitore di tensione per elettrodomestici.

9 Protezione di dati e computer

La protezione del computer è essenziale per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Le soluzioni per la protezione standard fornite dal sistema operativo Windows, dalle applicazioni HP, dall'utility non Windows Utilità di configurazione (BIOS) e da altri software di terza parte possono proteggere il computer da molti rischi come virus, worm e altri tipi di codice malevolo.

IMPORTANTE: Alcune funzionalità descritte in questo capitolo potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Rischi per il computer	Funzione di protezione
Uso non autorizzato del computer	Password di accensione
Virus informatici	Software antivirus
Accesso non autorizzato ai dati	Software firewall
Accesso non autorizzato alle impostazioni di Utilità di configurazione (BIOS) e alle altre informazioni di identificazione del sistema	Password amministratore
Minacce correnti o future al computer	Aggiornamenti del software
Accesso non autorizzato a un account utente Windows	Password utente
Rimozione non autorizzata del computer	Lucchetto del cavo di sicurezza

Utilizzo di password

Una password è un gruppo di caratteri scelti per proteggere le informazioni del computer e per effettuare transazioni online più sicure. È possibile definire più tipi di password. Ad esempio, quando si configura il computer per la prima volta, viene richiesto di creare una password utente per proteggere il computer. Password aggiuntive possono essere impostate in Windows o nell'Utilità di configurazione HP (BIOS) non facente parte di Windows preinstallata sul computer.

È possibile usare la stessa password per una funzione di Utilità di configurazione (BIOS) e per una funzione di protezione Windows.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per creare e salvare password:

- Per ridurre il rischio di non poter più accedere al computer, registrare ogni password e conservarla in un luogo sicuro lontano dal computer. Non salvare le password in un file sul computer.
- Quando si creano password, rispettare i requisiti stabiliti dal programma.
- Cambiare le password almeno ogni tre mesi.
- Una password ideale è lunga e contiene lettere, segni di punteggiatura, simboli e numeri.
- Prima di mandare il computer in riparazione, eseguire il backup dei file, eliminare i file riservati, quindi rimuovere tutte le impostazioni password.

Per ulteriori informazioni sulle password di Windows, come le password per screen saver, dalla schermata iniziale, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Impostazione delle password in Windows

Password	Funzione	
Password utente	Protegge l'accesso a un account utente Windows.	
Password amministratore	Protegge l'accesso a livello di amministratore ai contenuti del computer.	
	NOTA: Questa password non può essere utilizzata per accedere all'Utilità di configurazione (BIOS).	

Impostazione delle password nell'Utilità di configurazione (BIOS)

Password	Funzione	
Password amministratore	 Deve essere inserita a ogni accesso nell'Utilità di configurazione (BIOS). 	
	 Se si dimentica la password amministratore, non è possibile accedere all'Utilità di configurazione (BIOS). 	
	NOTA: È possibile utilizzare la password amministratore al posto di quella di accensione.	
	NOTA: La password amministratore non è intercambiabile con una password amministratore impostata in Windows, e non è visualizzata quando viene impostata, immessa, modificata o eliminata.	
	NOTA: Se si inserisce la password di accensione alla prima verifica della password, sarà necessario inserire la password amministratore per accedere all'Utilità di configurazione (BIOS).	
Password di accensione	Deve essere immessa ogni volta che si accende o riavvia il computer.	
	 Se si dimentica la password di accensione, non sarà possibile accendere o riavviare il computer. 	
	NOTA: È possibile utilizzare la password amministratore al posto di quella di accensione.	
	NOTA: La password di accensione non è visualizzata nel momento in cui viene impostata, immessa, modificata o eliminata.	

Per impostare, modificare o eliminare una password amministratore o di accensione nell'Utilità di configurazione (BIOS):

- 1. Per avviare l'Utilità di configurazione (BIOS), accendere o riavviare il computer, premere rapidamente esc, quindi premere f10.
- 2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Security** (Protezione) e seguire le istruzioni visualizzate.

Le modifiche diventano effettive al successivo riavvio del computer.

Utilizzo del software Internet Security

Quando si utilizza il computer per accedere alla posta elettronica, a una rete o a Internet, lo si espone al rischio di virus informatici, spyware e altre minacce online. Come contributo alla protezione del computer, è possibile che sul computer sia preinstallato in versione di prova il software Internet Security che comprende funzionalità antivirus e firewall. Per fornire protezione continua dai virus più recenti e da altri rischi per la sicurezza, occorre mantenere aggiornato il software di protezione. Per ottenere una protezione completa del computer, si consiglia vivamente di effettuare l'upgrade del software di protezione in offerta di prova o di acquistare un software di propria scelta.

Uso di software antivirus

I virus informatici possono disabilitare programmi, utility o sistema operativo oppure provocarne un funzionamento anomalo. I software antivirus sono in grado di rilevare la maggior parte dei virus e di eliminarli, riparando spesso anche i danni che possono aver causato.

Per ulteriori informazioni sui virus dei computer, dalla schermata iniziale, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Utilizzo di software firewall

I firewall sono ideati per impedire l'accesso non autorizzato a un sistema o una rete. Un firewall può essere un'applicazione installata sul computer e/o sulla rete, oppure una soluzione composta da hardware e software.

Esistono due tipi di firewall:

- Firewall basati su host: il software che protegge solo il computer su cui è installato.
- Firewall basati su rete: installati tra modem via cavo o DSL e la rete per proteggere i computer in rete.

Se si installa un firewall in un sistema, tutti i dati inviati al/dal sistema vengono controllati e confrontati con una serie di criteri di protezione definiti dall'utente. Eventuali dati che non corrispondono a tali criteri vengono bloccati.

Installazione degli aggiornamenti del software

HP, Microsoft Windows e i software di terze parti installati nel computer devono essere aggiornati regolarmente per correggere problemi di protezione e migliorare le prestazioni dei programmi stessi. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Aggiornamento di programmi e driver a pagina 50</u>.

Installazione degli aggiornamenti di Windows

È possibile che dopo la messa in commercio del computer vengano resi disponibili aggiornamenti al sistema operativo e ad altre applicazioni software. Microsoft invia avvisi relativi alla disponibilità degli aggiornamenti più importanti. Per proteggere il computer da violazioni della protezione e da virus informatici, installare gli aggiornamenti più importanti di Microsoft non appena si riceve un avviso.

Per assicurarsi che tutti gli aggiornamenti siano installati sul computer, attenersi alle seguenti linee guida:

- Eseguire Windows Update non appena possibile dopo la configurazione del computer. Dalla schermata Start, digitare u, selezionare **Impostazioni**, quindi **Windows Update**.
- Eseguire quindi Windows Update ogni mese.
- È possibile ottenere gli aggiornamenti a Windows e agli altri programmi Microsoft, quando sono disponibili, dal sito Web di Microsoft e tramite il collegamento agli aggiornamenti nella Guida e supporto tecnico.

Installazione di aggiornamenti software di HP e terze parti

HP consiglia di aggiornare regolarmente i programmi e i driver originariamente installati sul computer. Accedere a http://www.hp.com/support per scaricare le versioni più recenti. In questa pagina, è anche possibile registrarsi per ricevere le notifiche automatiche sugli aggiornamenti quando vengono resi disponibili.

Se è stato installato del software di terze parti dopo l'acquisto del computer, aggiornarlo regolarmente. I produttori di software forniscono aggiornamenti ai loro prodotti per correggere problemi di protezione e migliorare la funzionalità del software.

Protezione della rete wireless

Quando si configura una rete wireless, abilitare sempre le funzionalità di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Protezione della rete WLAN a pagina 17</u>.

Backup di applicazioni e dati

Eseguire regolarmente il backup di applicazioni e dati per proteggerli da cancellazioni o da danni dovuti all'attacco di virus o da guasti software o hardware. Per ulteriori informazioni, vedere Backup e ripristino a pagina 60.

10 Setup Utility (BIOS) e Diagnostica di sistema

Setup Utility, o Basic Input/Output System (BIOS), controlla la comunicazione tra i dispositivi di input e output sul sistema (come unità disco, display, tastiera, mouse e stampante). Setup Utility (BIOS) include le impostazioni per i tipi di dispositivi installati, la seguenza di avvio del computer e la guantità di memoria estesa e di sistema.

Avvio di Setup Utility (BIOS)

Per avviare l'Utilità di configurazione (BIOS), accendere o riavviare il computer, premere rapidamente esc, quindi premere f10.

Le informazioni sulla modalità di spostamento all'interno di Setup Utility (BIOS) sono visualizzate nella parte inferiore della schermata.

MOTA: Apportare le modifiche in Setup Utility (BIOS) con estrema cautela. Eventuali errori possono impedire il corretto funzionamento del computer.

Aggiornamento del BIOS

Le versioni aggiornate del BIOS possono essere disponibili sul sito Web di HP.

La maggior parte degli aggiornamenti disponibili sul sito Web HP sono raggruppati in file compressi denominati SoftPag.

Alcuni pacchetti da scaricare contengono un file denominato Readme.txt, che contiene informazioni sull'installazione e la risoluzione dei problemi associati al file compresso

Determinazione della versione del BIOS

Per stabilire se gli aggiornamenti disponibili per il BIOS contengono versioni più recenti di quella installata sul computer, è necessario conoscere la versione del BIOS di sistema corrente.

Le informazioni sulla versione del BIOS (denominate anche data ROM e BIOS di sistema) possono essere visualizzate premendo fn+esc (se Windows è in esecuzione) o utilizzando Setup Utility (BIOS).

- Avviare Setup Utility (BIOS).
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare Main (Principale).
- Per uscire da Utilità di configurazione (BIOS) senza salvare le modifiche, utilizzare i tasti freccia per fare clic su Esci, selezionare Uscire e ignorare le modifiche?, quindi premere invio.

Download di un aggiornamento del BIOS

▲ ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danneggiare il computer o un'installazione non corretta, scaricare e installare un aggiornamento del BIOS solo quando il computer è collegato a una fonte di alimentazione esterna affidabile mediante l'adattatore CA. Non scaricare o installare un aggiornamento del BIOS mentre il computer è alimentato a batteria, agganciato a un dispositivo di aggancio opzionale o collegato a una fonte di alimentazione opzionale. Durante il download e l'installazione, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

Non interrompere l'alimentazione del computer scollegando il cavo di alimentazione dalla presa CA.

Non spegnere il computer, né avviare la modalità di sospensione.

Non inserire, rimuovere, collegare o scollegare dispositivi o cavi.

- 1. Dalla schermata Start, selezionare la app HP Support Assistant.
- Fare clic su Aggiornamenti, quindi scegliere ottimizzazioni e selezionare Verifica ora la disponibilità di aggiornamenti HP.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate.
- 4. Nell'area di download, eseguire le operazioni seguenti:
 - a. Identificare l'aggiornamento del BIOS più recente rispetto alla versione BIOS correntemente installata nel computer. Annotare la data, il nome o altro identificativo. Queste informazioni potrebbero essere necessarie in seguito per individuare l'aggiornamento dopo averlo scaricato nell'unità disco rigido.
 - **b.** Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare nel disco rigido il pacchetto selezionato.
 - Se l'aggiornamento è più recente del BIOS, prendere nota del percorso della posizione sul disco rigido dove è stato scaricamento l'aggiornamento del BIOS. Sarà infatti necessario accedere a tale posizione per installare l'aggiornamento.
- NOTA: Se si collega il computer a una rete, consultare l'amministratore di rete prima di installare gli aggiornamenti del software, in particolare quelli del BIOS.

Le procedure di installazione del BIOS possono variare. Al termine del download, seguire le istruzioni visualizzate. Se non vengono visualizzate istruzioni, eseguire la procedura riportata di seguito:

- 1. Dalla schermata Start, digitare e, quindi selezionare **Esplora file**.
- Selezionare l'unità disco rigido, in genere Disco locale (C:).
- 3. Seguire il percorso annotato in precedenza per accedere alla cartella del disco rigido contenente l'aggiornamento.
- 4. Fare doppio clic sul file con estensione .exe (ad esempio, *nomefile*.exe).
 - Viene avviata l'installazione del BIOS.
- 5. Completare l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate.

NOTA: Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'installazione, è possibile eliminare dall'unità disco rigido il file scaricato dal sito Web.

Utilizzo di System Diagnostics (Diagnostica di sistema)

System Diagnostics consente di eseguire test diagnostici per determinare se l'hardware del computer funziona correttamente.

Per avviare System Diagnostics:

- 1. Accendere o riavviare il computer, premere rapidamente esc, quindi premere f2.
- 2. Selezionare il test diagnostico da eseguire e seguire le istruzioni visualizzate.

NOTA: Per interrompere un test diagnostico durante l'esecuzione, premere esc.

11 Backup e ripristino

Il computer contiene strumenti forniti dal sistema operativo e da HP per consentire la protezione dei dati e il loro eventuale ripristino. Questi strumenti saranno utili per ripristinare il corretto funzionamento o le impostazioni predefinite computer, con pochi semplici passi.

Questo capitolo fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

- Creazione di supporti di ripristino e backup
- Ripristino di sistema

NOTA: Questa guida descrive una panoramica delle opzioni di backup e ripristino. Per ulteriori informazioni sugli strumenti forniti, consultare Guida e supporto tecnico. Nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Per accedere a questa guida selezionare **HP Support Assistant** dalla schermata Start, scegliere **Risorse del computer**, quindi **Guide per l'utente**.

Creazione di supporti di ripristino e backup

Il ripristino eseguito dopo un errore del sistema presenta gli stessi dati del backup più recente.

 Una volta configurato il computer, creare un supporto di ripristino HP. Questa procedura crea un backup della partizione di ripristino HP sul computer. Il backup può essere utilizzato per reinstallare il sistema operativo originario in caso il disco rigido sia danneggiato o sia stato sostituito.

Il supporto di ripristino HP creato fornirà le seguenti opzioni di ripristino:

- Ripristino di sistema: reinstalla il sistema operativo originario e i programmi preinstallati.
- Immagine minimizzata: reinstalla il sistema operativo e tutti i driver relativi all'hardware e al software ma nessun'altra applicazione software.
- Ripristino delle impostazioni predefinite: ripristina la configurazione iniziale del computer eliminando tutti i dati dall'unità disco rigido e ricreando le partizioni. Quindi installa nuovamente il sistema operativo e il software preinstallato.

Vedere Creazione di supporti di ripristino HP a pagina 61.

- 2. Creare punti di ripristino del sistema man mano che si aggiungono programmi software e hardware. Un punto di ripristino del sistema è una istantanea di determinati contenuti dell'unità disco rigido salvata da Ripristino configurazione di sistema di Windows in un momento specifico. Un punto di ripristino contiene le informazioni, ad esempio il registro di sistema, utilizzate da Windows. Windows crea automaticamente un punto di ripristino durante gli aggiornamenti di Windows e altre operazioni di manutenzione del sistema (come aggiornamenti software, analisi di protezione o diagnostica di sistema). È inoltre possibile creare un punto di ripristino manualmente in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sui passaggi relativi alla creazione dei punti di ripristino del sistema, consultare Guida e supporto tecnico. Nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare Guida e supporto tecnico.
- 3. Creare un backup del sistema e dei dati personali man mano che si aggiungono foto, video, musica e altri i file personali. Cronologia file di Windows può essere impostato per eseguire regolarmente e automaticamente il backup di librerie, contatti, preferiti e del desktop. Se i file

vengono eliminati per errore dal disco rigido e non possono essere più ripristinati dal Cestino o se i file sono stati danneggiati, è possibile ripristinare i file di cui è stato eseguito il backup utilizzando Cronologia file. Il ripristino di file è utile anche in caso si scelga di reimpostare il computer reinstallando Windows o di eseguire il ripristino utilizzando HP Recovery Manager.

NOTA: Per impostazione predefinita Cronologia file non è attivata, quindi sarà necessario attivarla.

Per ulteriori informazioni e procedure per abilitare Cronologia file di Windows, consultare Guida e supporto tecnico di Windows. Nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Creazione di supporti di ripristino HP

HP Recovery Manager offre un modo per creare supporti di ripristino dopo aver configurato il computer. Questi supporti consentono di eseguire il ripristino del sistema nel caso di danneggiamento dell'unità disco rigido. Un ripristino del sistema reinstalla il sistema operativo originario e i programmi software preinstallati, quindi configura le impostazioni di questi ultimi. Il supporto di ripristino HP può inoltre essere utilizzato per personalizzare il sistema o come supporto durante la sostituzione di un disco rigido.

- È possibile creare un solo gruppo di supporti di ripristino. Maneggiare questi strumenti di ripristino con cautela e conservarli in un luogo sicuro.
- HP Recovery Manager esamina il computer e determina la capacità di archiviazione richiesta per l'unità flash o il numero di dischi DVD vuoti necessari.
- Per creare dischi di ripristino, il computer deve avere un'unità ottica con funzionalità di scrittura DVD ed è necessario utilizzare solo dischi DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL vuoti di alta qualità. Non utilizzare dischi riscrivibili, come CD±RW, DVD±RW, DVD±RW double-layer e BD-RE (Blu-ray riscrivibili), in quanto non sono compatibili con il software HP Recovery Manager. In alternativa è possibile utilizzare un'unità flash USB di alta qualità.
- Se il computer non comprende un'unità ottica integrata con funzionalità di scrittura DVD ma si desidera creare un supporto di ripristino su DVD, è possibile utilizzare un'unità ottica esterna opzionale (da acquistare separatamente) per creare dei dischi di ripristino, oppure è possibile acquistare i dischi di ripristino per il computer dal sito Web di HP. Per il supporto negli Stati Uniti, vedere http://www.hp.com/go/contactHP. Per assistenza in tutto il mondo, vedere http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html Se si utilizza un'unità ottica, deve essere collegata direttamente a una porta USB del computer; l'unità non può essere collegata a una porta USB su un dispositivo esterno, ad esempio un HUB USB.
- Prima di iniziare a creare i supporti di ripristino, verificare che il computer sia collegato all'alimentazione CA.
- La procedura di creazione può richiedere anche oltre un'ora. Non interrompere la procedura.
- Se necessario, è possibile chiudere il programma prima che sia stata completata la creazione dei DVD di ripristino. HP Recovery Manager completerà l'operazione masterizzando il DVD attuale. Alla successiva apertura di HP Recovery Manager, verrà chiesto di continuare e i dischi restanti verranno masterizzati.

Per creare un supporto di ripristino HP:

- 1. Dalla schermata Start, digitare recovery, quindi selezionare HP Recovery Manager.
- Selezionare Creazione di supporti di ripristino e seguire le istruzioni visualizzate per continuare.

Per ripristinare il sistema vedere Ripristino utilizzando HP Recovery Manager a pagina 64.

Ripristino

Per ripristinare il sistema, sono disponibili diverse opzioni. Scegliere il metodo più adatto alla situazione e al livello di conoscenza:

- Se occorre eseguire il ripristino di file personali e dati, è possibile utilizzare Cronologia file di Windows per ripristinare i dati dai backup creati. Per ulteriori informazioni e procedure di utilizzo di Cronologia file, consultare Guida e supporto tecnico di Windows. Nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare Guida e supporto tecnico.
- Per correggere un problema relativo a un'applicazione preinstallata o unità usare Reinstallazione del driver hardware o del programma software di HP Recovery Manager per reinstallare un'applicazione o driver individuale.
 - Dalla schermata Start, digitare recovery, selezionare **HP Recovery Manager**, quindi selezionare **Reinstallazione di driver e applicazioni** e seguire le istruzioni visualizzate.
- Se si desidera ripristinare il sistema a uno stato precedente senza perdere i dati personali, utilizzare la funzionalità Ripristino configurazione di sistema di Windows, che consente di effettuare il ripristino senza i requisiti dell'opzione Aggiorna di Windows o di una reinstallazione. Windows crea automaticamente punti di ripristino del sistema durante aggiornamenti o altri eventi di manutenzione del sistema. Anche se non si crea manualmente un punto di ripristino, è possibile scegliere di ripristinare a un punto precedente, creato automaticamente. Per ulteriori informazioni e procedure per l'utilizzo della funzionalità Ripristino configurazione di sistema di Windows, consultare Guida e supporto tecnico di Windows. Nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.
- Se si desidera un modo semplice e veloce per ripristinare il sistema senza perdere i dati personali, impostazioni, app preinstallate sul computer o acquistate da Windows, considerare l'uso dell'aggiornamento di Windows. Questa opzione non richiede l'esecuzione di un backup dei dati su un'altra unità. Vedere <u>Uso dell'aggiornamento di Windows per un ripristino semplice e</u> rapido a pagina 63.
- Se si sceglie di riportare il computer al suo stato originario, Windows fornisce un modo semplice per rimuovere tutti i dati personali, le app e le impostazioni e reinstallare Windows.
 - Per ulteriori informazioni, vedere Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows) a pagina 63.
- Per ripristinare il computer utilizzando un' immagine minimizzata, è possibile scegliere l'opzione HP Ripristino immagine minimizzata dalla partizione di ripristino HP (solo in determinati modelli) o sul supporto di ripristino HP. Il ripristino dell'immagine minimizzata installa solo i driver e le applicazioni che abilitano l'hardware. Le altre applicazioni incluse nell'immagine continuano a essere disponibili per l'installazione con l'opzione Reinstallazione di driver e applicazioni in HP Recovery Manager.
 - Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino utilizzando HP Recovery Manager a pagina 64.
- Se si desidera riportare il computer al partizionamento e ai contenuti predefiniti, è possibile utilizzare l'opzione Ripristino di sistema del supporto di ripristino HP. Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino utilizzando HP Recovery Manager a pagina 64.
- In caso di sostituzione del disco rigido, è possibile utilizzare l'opzione Ripristino delle impostazioni predefinite del supporto di ripristino HP per ripristinare l'immagine software predefinita sull'unità sostitutiva. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Ripristino utilizzando HP</u> Recovery Manager a pagina 64.
- Se si desidera rimuovere la partizione di ripristino per recuperare spazio sul disco rigido, HP offre l'opzione Rimuovi partizione di ripristino.

Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione della partizione di ripristino HP a pagina 65.

Uso dell'aggiornamento di Windows per un ripristino semplice e rapido

Quando il computer non funziona correttamente ed è necessario ripristinare la stabilità di sistema, l'opzione Aggiornamento di Windows consente di conservare gli elementi importanti.

- **IMPORTANTE:** L'aggiornamento rimuove tutte le applicazioni tradizionali che non erano state preinstallate originariamente sul sistema.
- NOTA: Durante l'uso di Aggiorna, viene salvato un elenco delle applicazioni tradizionali rimosse che consente di vedere rapidamente cosa occorre reinstallare. Per ulteriori informazioni sulla reinstallazione delle applicazioni tradizionali, consultare Guida e supporto tecnico. Nella schermata Start, digitare g, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.
- NOTA: È possibile che quando si utilizza Aggiorna venga richiesta l'autorizzazione dell'utente o l'immissione di una password. Per ulteriori informazioni, vedere Guida e supporto tecnico di Windows. Nella schermata Start, digitare q, quindi selezionare **Guida e supporto tecnico**.

Per avviare l'Aggiornamento:

- 1. Nella schermata Start, spostare il puntatore nell'angolo in alto o in basso all'estrema destra dello schermo per visualizzare gli accessi.
- 2. Selezionare Impostazioni.
- 3. Selezionare **Modifica impostazioni PC** nell'angolo inferiore destro dello schermo, quindi selezionare **Generale** dalla schermata delle impostazioni del computer.
- 4. In **Aggiorna PC senza influire sui file**, selezionare **Per iniziare**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)

Potrebbe essere necessario eseguire una riformattazione dettagliata del computer, oppure rimuovere informazioni personali prima di riciclare o dare via il computer. Il processo descritto in questa sezione fornisce un modo veloce e semplice per ripristinare lo stato originale del computer. Questa opzione rimuove tutti i dati personali, le app e le impostazioni dal computer e reinstalla Windows.

IMPORTANTE: Questa opzione non esegue il backup delle informazioni. Prima di utilizzarla, eseguire il backup di tutti i dati personali che si desidera conservare.

È possibile avviare questa opzione utilizzando il tasto f11 o dalla schermata Start.

Per utilizzare il tasto f11:

1. Premere f11 durante l'avvio del computer.

oppure

Tenere premuto f11 mentre si preme il pulsante di alimentazione.

- 2. Selezionare **Risoluzione dei problemi** dal menu delle opzioni di avvio.
- 3. Selezionare Reimposta il PC e seguire le istruzioni visualizzate.

Per utilizzare la schermata Start:

- 1. Nella schermata Start, spostare il puntatore nell'angolo in alto o in basso all'estrema destra dello schermo per visualizzare gli accessi.
- Selezionare Impostazioni.
- 3. Selezionare **Modifica impostazioni PC** nell'angolo inferiore destro dello schermo, quindi selezionare **Generale** dalla schermata delle impostazioni del computer.
- **4.** In **Remove everything and reinstall Windows**, selezionare **Per iniziare**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Ripristino utilizzando HP Recovery Manager

Il software HP Recovery Manager consente di ripristinare le impostazioni predefinite del computer. Utilizzando il supporto di ripristino HP creato, è possibile sceglire una delle seguenti opzioni di ripristino:

- Ripristino di sistema: reinstalla il sistema operativo originario e i programmi preinstallati, quindi configura le impostazioni predefinite di questi ultimi.
- Immagine minimizzata: reinstalla il sistema operativo e tutti i driver relativi all'hardware e al software ma nessun'altra applicazione software.
- Ripristino delle impostazioni predefinite: ripristina la configurazione iniziale del computer eliminando tutti i dati dall'unità disco rigido e ricreando le partizioni. Quindi installa nuovamente il sistema operativo e il software preinstallato.

La partizione di ripristino HP (solo su alcuni modelli) consente il Ripristino immagine minimizzata.

Informazioni importanti

- HP Recovery Manager è in grado di ripristinare solo le applicazioni preinstallate. Per il software non fornito con il computer, è necessario scaricare il software dal sito Web del produttore o reinstallare il software dal supporto fornito dal produttore.
- Il ripristino con HP Recovery Manager dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa per risolvere i problemi del computer.
- Il supporto di ripristino HP deve essere utilizzato se il disco rigido del computer non funziona.
- Per utilizzare l'opzione Ripristino delle impostazioni predefinite o Ripristino di sistema, è necessario utilizzare il supporto di ripristino HP.
- Se il supporto di ripristino HP non funziona è possibile ottenere il supporto di ripristino per il sistema utilizzato dal sito Web HP. Per il supporto negli Stati Uniti, vedere http://www.hp.com/go/contactHP. Per assistenza in tutto il mondo, vedere http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
- IMPORTANTE: HP Recovery Manager non fornisce automaticamente backup dei dati personali. Prima di iniziare il ripristino, eseguire il backup dei dati personali che si desidera conservare.

Utilizzo della partizione di ripristino HP per ripristinare un'immagine minimizzata (solo in determinati modelli)

La partizione di ripristino HP (solo in determinati modelli) consente di ripristinare il sistema senza dover ricorrere agli appositi dischi o all'apposita unità flash. Si può ricorrere a questo tipo di ripristino solo se l'unità disco rigido è ancora funzionante.

Avvio di HP Recovery Manager dalla partizione di ripristino HP:

Premere f11 durante l'avvio del computer.

oppure

Tenere premuto f11 mentre si preme il pulsante di alimentazione.

- Selezionare Risoluzione dei problemi dal menu delle opzioni di avvio.
- 3. Selezionare **HP Recovery Manager** e seguire le istruzioni visualizzate.

Uso del supporto di ripristino HP per il ripristino

È possibile utilizzare un supporto di ripristino HP per ripristinare il sistema originario. Questo metodo può essere utilizzato se il sistema non dispone della partizione di ripristino HP o se il disco rigido non funziona correttamente.

- 1. Se possibile, eseguire il backup di tutti i file personali.
- Inserire il primo disco di ripristino HP in un'unità ottica esterna opzionale e riavviare il computer.
 oppure

Inserire l'unità flash di ripristino HP in una porta USB del computer, quindi riavviare il computer.

- NOTA: Se il computer non si riavvia automaticamente in HP Recovery Manager, modificare l'ordine di avvio del computer. Vedere Modifica dell'ordine di avvio del computer a pagina 65.
- Seguire le istruzioni visualizzate.

Modifica dell'ordine di avvio del computer

Se il computer non esegue il riavvio in HP Recovery Manager, è possibile modificare l'ordine di avvio del computer ovvero l'ordine delle periferiche elencate nel BIOS dove si trovano le informazioni di avvio. È possibile modificare la selezione per un'unità ottica o un'unità flash USB.

Per modificare l'ordine di avvio:

- Inserire il supporto di ripristino HP creato.
- 2. Riavviare il computer.
- 3. Tenere premuto esc durante il riavvio del computer, quindi premere f9 per le opzioni di avvio.
- Selezionare l'unità ottica o l'unità flash USB da cui si desidera eseguire l'avvio.
- Seguire le istruzioni visualizzate.

Rimozione della partizione di ripristino HP

Il software HP Recovery Manager consente di rimuovere la partizione di ripristino HP per liberare spazio su disco.

IMPORTANTE: La rimozione della partizione di ripristino HP implica che non è più possibile utilizzare l'Aggiornamento di Windows, l'opzione di Windows Remove everything and reinstall Windows o l'opzione HP Recovery Manager per il ripristino dell'immagine minimizzata. Creare un supporto di ripristino HP prima della rimozione della partizione di ripristino per garantire di disporre di opzioni di ripristino; vedere Creazione di supporti di ripristino HP a pagina 61.

Per rimuovere la partizione di ripristino HP, seguire la procedura seguente:

- 1. Dalla schermata Start, digitare recovery, quindi selezionare HP Recovery Manager.
- 2. Selezionare **Rimuovi partizione di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate per continuare.

12 Specifiche tecniche

Alimentazione

Le informazioni contenute in questa sezione possono rivelarsi utili se si intende viaggiare all'estero con il computer.

Il computer funziona a corrente continua (CC), che può essere fornita da una fonte di alimentazione CA o CC. L'alimentazione CA deve essere compresa nel campo di tensioni 100-240 V, 50-60 Hz. Sebbene sia possibile alimentare il computer mediante una fonte di alimentazione CC autonoma, si raccomanda di alimentarlo solo utilizzando un adattatore CA o una fonte di alimentazione CC forniti con il computer o approvati da HP.

Il computer è in grado di funzionare con un'alimentazione CC corrispondente alle seguenti specifiche: La tensione e la corrente di esercizio variano in base alla piattaforma.

Alimentazione	Valori nominali
Tensione e corrente di esercizio	19.5 V CC @ 3.33 A - 65 W
	oppure
	18,5 VCC a 3,5 A – 65 W
Spina CC per alimentatore HP esterno	



NOTA: Questo prodotto è stato appositamente progettato per i sistemi di alimentazione IT in Norvegia, con una tensione da fase a fase non superiore a 240 V rms.

NOTA: La corrente e la tensione di esercizio del computer sono indicate sull'etichetta di conformità del sistema.

Ambiente operativo

Fattore	Sistema metrico	Sistema U.S.A.	
Temperatura			
In esercizio	Da 5°C a 35°C	Da 41°F a 95°F	
Fuori esercizio	Da -20°C a 60°C	Da -4°F a 140°F	
Umidità relativa (senza condensa)			
In esercizio	Da 10% a 90%	Da 10% a 90%	
Fuori esercizio	Da 5% a 95%	Da 5% a 95%	
Altitudine massima (senza pressurizzazione)			

In esercizio	Da -15 a 3.048 m	Da -50 piedi a 10.000 piedi
Fuori esercizio	Da -15 a 12.192 m	Da -50 piedi a 40.000 piedi

13 Scarica elettrostatica

La scarica elettrostatica è il rilascio di elettricità statica quando due oggetti entrano in contatto, ad esempio la scossa che si riceve quando si tocca una maniglia metallica dopo aver camminato su un tappeto.

Una scarica di elettricità statica rilasciata dalle dita o da altri conduttori elettrostatici può danneggiare i componenti elettronici. Per evitare danni al computer o a un'unità oppure perdita di informazioni, adottare le precauzioni elencate di seguito:

- Se le istruzioni per la rimozione o l'installazione consigliano di scollegare il computer, scollegarlo dopo essersi adeguatamente collegati a massa e prima di rimuovere il coperchio.
- Conservare i componenti nei relativi contenitori antistatici fino al momento della loro installazione.
- Evitare di toccare piedini, cavi e circuiti. Maneggiare i componenti elettronici il meno possibile.
- Utilizzare utensili non magnetici.
- Prima di maneggiare un componente, scaricare l'elettricità statica residua presente nel corpo toccando il telaio metallico del componente.
- Se si rimuove un componente, introdurlo in un contenitore antistatico.

Per ulteriori informazioni sull'elettricità statica o per informazioni sulla rimozione o installazione di componenti, contattare l'assistenza.

Indice analitico

A	Batteria, recupero informazioni	sistema operativo 15
adattatore CA 6	40	Wireless Assistant, software
aggiornamenti software,	Batteria, temperatura 42	15
installazione 55	BIOS	Controllo funzionalità audio 22
aggiornamenti Windows,	aggiornamento 57	Cuffie
installazione 55	determinazione versione 57	collegamento 22
aggiornamento 63	download di un	cura del computer 50
computer 62	aggiornamento 58	CyberLink PowerDVD 24
alimentazione 67	bloc num, identificazione tasto	
batteria 40	12, 36	D
risparmio 39, 41	blocco batteria, identificazione 13	descrizione del modello
alimentazione CA esterna,	Bordo, movimenti di sfioramento	etichetta 13
utilizzo 42	sfioramento dal bordo	Digitale, scheda
alloggiamento della batteria 13,	superiore 33	inserimento 47
14		dischi supportati
altoparlanti	C	ripristino 61
collegamento 22	CA, test adattatore 43	dispositivi ad alta definizione,
altoparlanti, identificazione 11,	Cavi	collegamento 23
21	USB 46	dispositivi esterni 46
ambiente operativo 67	cavo di rete	Dispositivi esterni opzionali, uso
Antennne WLAN, identificazione	requisiti LAN 19	46
7	cavo USB, collegamento 46	dispositivi USB
arresto 44	Collegamento a una WLAN 18	collegamento 45
attacchi	combinazione per il risparmio di	descrizione 45
cavo di sicurezza 6	energia 39	rimozione 46
attacco per cavo di sicurezza,	componenti	Dispositivo Bluetooth 15
identificazione 6	display 7	dispositivo Bluetooth 18
attività divertenti 1	lato destro 4	·
audio 21	lato sinistro 6	E
Audio, controllo funzionalità 22	parte inferiore 13	Eliminati, file
Aziendale, collegamento a una	Parte superiore 9	ripristino 62
WLAN 18	Computer, trasporto 42	Estensione, gesto schermo
	configurazione audio per HDMI	tattile 31
В	24	etichetta di certificazione
Backup	configurazione della protezione	wireless 14
file personali 61	mediante password alla	etichetta di identificazione,
backup 60	riattivazione 38	computer 13
Backup di software e dati 56	Configurazione WLAN 17	etichetta WLAN 14
batteria	connettore di alimentazione,	etichette
conservazione 42	identificazione 6	certificazione wireless 14
risparmio di energia 41	connettore, alimentazione 6	identificazione 13
smaltimento 42	Conservazione della batteria 42	normative 14
sostituzione 42	controlli wireless	WLAN 14
Batteria, alimentazione 40	pulsante 15	etichette di identificazione
	P 3	individuazione 13

G	Jack RJ-45 (rete), identificazione	0
Guida e supporto tecnico	5	ordine di avvio
Come accedere 2		con HP Recovery Manager 65
	L	
H	LAN	P
HDMI	collegamento 19	partizione di ripristino 64
configurazione audio 24	levetta di rilascio della batteria 13	rimozione 65
HDMI, collegamento porta 23	Levetta, rilascio della batteria 13	partizione di ripristino HP 65
HP 3D DriveGuard 49	Livello di batteria quasi scarica	rimozione 65
HP e terze parti, installazione di	41	ripristino 64
aggiornamenti software 56		password
HP Recovery Manager 64	M	Utilità di configurazione
avvio 65	Manutenzione	(BIOS) 54
risoluzione dei problemi di	Deframmentazione dischi 49	Windows 54
avvio 65	Pulizia disco 50	Password utilità di configurazione
hub 45	microfono	(BIOS) 54
hub USB 45	collegamento 22	periodo di garanzia
1100 000 10	mouse, esterno	etichetta 13
1	impostazione delle	porta HDMI, identificazione 5, 21
Ibernazione	preferenze 25	porte
avvio 37, 38	movimenti del TouchPad 28	HDMI 5, 21, 23
avvio durante un livello di	movimenti sfioramento dal	USB 2.0 7, 21
batteria quasi scarica 41	bordo sinistro 29	USB 3.0 5, 21
uscita 38	scorrimento 27	Porte USB 2.0, identificazione 7,
il sistema non risponde 44	zoom 27	21
immagine minimizzata	zoom manuale 27	Porte USB 3.0, identificazione 5,
creazione 64	Movimenti di sfioramento dai	21
Indicatore di carica 39	bordi 32	PowerDVD 24
Informazioni di sistema, tasto di	movimenti sfioramento sui bordi	prese d'aria, identificazione 6, 13
scelta rapida 36	28	•
Ingresso audio (microfono), jack	sfioramento dal bordo destro	procedure consigliate 1 Protezione, wireless 17
7	28	
Installazione	sfioramento dal bordo	Pubblica, collegamento a una WLAN 18
aggiornamenti critici 55	superiore 28	pulizia del computer 50
Integrato, identificazione tastierino	movimento del TouchPad zoom	·
numerico 12, 36	27	Pulizia disco, software 50
Intel Rapid Start Technology 37	movimento del TouchPad zoom	pulsante di alimentazione, identificazione 11
Internet, configurazione	manuale 27	pulsante wireless 15
connessione 17	musica 21	•
Interno, identificazione	musica 21	pulsanti
microfono 8, 20	N	alimentazione 11 attivazione/disattivazione del
1111010110 8, 20	nome e numero di prodotto,	
J	computer 13	TouchPad 9
Jack	normative	Destro TouchPad 9
ingresso audio (microfono) 7	etichetta delle normative 14	Sinistro TouchPad 9
rete 5	etichette delle approvazioni	punto di ripristino del sistema
RJ-45 (rete) 5	wireless 14	creazione 60
spie RJ-45 (rete) 5	numero di serie 13	ripristino 62
uscita audio (cuffie) 7, 21	namero di scric 10	
jack di rete, identificazione 5		
jack di rete, identificazione 5 jack di uscita audio (cuffie) 7, 21		
jack di docita addio (cullie) 1, 21		

R	scorrimento, movimento	Supporti di ripristino HP
reimpostazione	TouchPad 27	creazione 61
computer 62, 63	Sfioramento dal bordo destro 32	ripristino 65
procedura 63	Sfioramento dal bordo sinistro 32	
reimpostazione del computer 63	sfioramento dal bordo sinistro 29	T
remove everything and reinstall	slot	Tasti
Windows 63	supporti digitali 5	logo di Windows 12
Rete wireless (WLAN)	Slot supporti digitali,	Utilizzo dei tasti 34
Aziendale, collegamento a una	identificazione 5	utilizzo dei tasti azione 34
WLAN 18	software	tasti
collegamento 18	CyberLink PowerDVD 24	azione 12
collegamento a una WLAN	Deframmentazione dischi 49	bloc num 12
pubblica 18	Pulizia disco 50	esc 12
componenti necessari 17	software antivirus, uso 55	fn 12
portata funzionale 18	software firewall 55	tasti azione
protezione 17	software Internet Security,	aumento del volume 35
utilizzo 16	utilizzo 55	aumento della luminosità dello
riciclo	software Utilità deframmentazione	schermo 34
computer 62, 63	dischi 49	commutazione dell'immagine
Ripristino	Sospensione	su schermo 34
Cronologia file Windows 62	avvio 37, 38	diminuzione del volume 35
ripristino 62, 63	uscita 38	diminuzione della luminosità
avvio 65	Spedizione del computer 51	dello schermo 34
dischi 61, 65	spegnimento computer 44	disattivazione dell'audio 35
dischi supportati 61	Spia bloc maiusc, identificazione	Guida e supporto tecnico 34
HP Recovery Manager 64	10	identificazione 12
sistema 64	Spia del TouchPad 9	riproduzione, pausa, ripresa
supporti 65	spia dell'unità disco rigido 5	34
Unità flash USB 65	spia disattivazione audio,	traccia o sezione precedente
utilizzo del supporto di ripristino	identificazione 10	34
HP 61	spia webcam integrata,	traccia successiva o capitolo
ripristino di sistema 64	identificazione 8, 20	successivo 35
ripristino immagine minimizzata	spia webcam, identificazione 7,	wireless 35
64	20	Tasti di scelta rapida
ripristino sistema originario 64	spia wireless 10, 15	tasti di scelta rapida, Windows
Risparmio di energia 41	spie	8 35
	adattatore CA 6	tasti di scelta rapida
S	alimentazione 5, 10	descrizione 35
Scarica elettrostatica 69	bloc maiusc 10	utilizzo 35
Schermo tattile	disattivazione audio 10	visualizzazione delle
Schermo tattile, uso 29	TouchPad 9, 10	informazioni di sistema 36
Schermo tattile, movimenti	unità disco rigido 5	tasti di scelta rapida tastiera,
supportati 32, 33	webcam 8, 20	identificazione 35
movimenti di sfioramento del	wireless 10	Tastiera e mouse
bordo 32	spie alimentazione,	Utilizzo di tastiera e mouse 33
rotazione 31	identificazione 5, 10	Tastierino numerico integrato 36
scorrimento con un dito 30	supporti di ripristino	tastierino numerico integrato 12
tocco 30	creazione 61	tasto esc, identificazione 12
zoom manuale 31	creazione utilizzando HP	tasto f4 23
	Recovery Manager 61	tasto fn, identificazione 12, 35

```
tasto Windows, identificazione 12
Temperatura 42
Test dell'adattatore CA 43
TouchPad
  pulsanti 9
TouchPad, pulsante di attivazione/
 disattivazione 9
TouchPad, spia lettore 10
trasporto del computer 14, 42, 51
U
unità disco rigido
  HP 3D DriveGuard 49
utilizzo dell'alimentazione CA
 esterna 42
Utilizzo dell'indicatore di carica
utilizzo di password 53
Video 23
W
webcam 21
webcam, identificazione 7, 20
Windows
  Aggiornamento 62, 63
  backup 61
  Cronologia file 61, 62
  opzione Remove everything
    and reinstall 63
   punto di ripristino del sistema
    60,62
  reimpostazione 63
  reinstallazione 62, 63
  ripristino file 62
Windows, password 54
Wireless Assistant, software 15
Wireless, protezione rete 56
WLAN, dispositivo 16
Z
Zona del TouchPad,
 identificazione 9
Zoom manuale, gesto schermo
 tattile 31
```